





Einrichtung


Die Schlösser werden mit Standard-Werkseinstellungen ausgeliefert (Betätigung nur durch Drücken von  ). Jedem Schloss muss ein Programmier- und ein Verwaltungsschlüssel zugewiesen werden.




1
Programmier Schlüssel einführen.
Ein Doppel-Piepton ertönt, die LED blinkt.

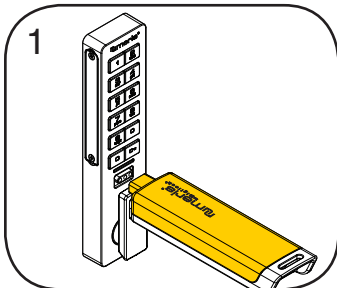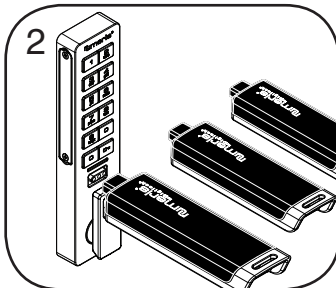

2
Nacheinander die Verwaltungsschlüssel einführen, solange die LED blinkt.
Nach dem Zuweisen jedes Verwaltungsschlüssels ertönt jeweils ein Piepton.

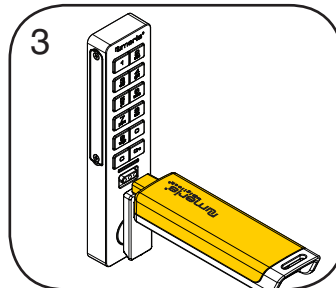

3
Programmier Schlüssel einführen.
Ein Doppel-Piepton ertönt, die LED erlischt.

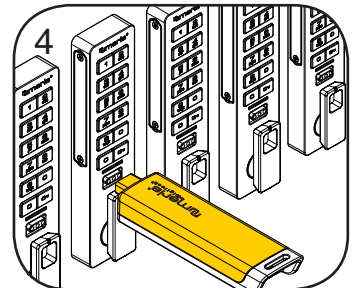







4
Wiederholen Sie die obenstehenden Schritte für jedes Schloss oder führen Sie alternativ die unter Schnellregistrierung von Verwaltungsschlüsseln aufgeführten Schritte durch, um alle Schlösser einzurichten.

Programmieranleitung


Schnellregistrierung von Verwaltungsschlüsseln

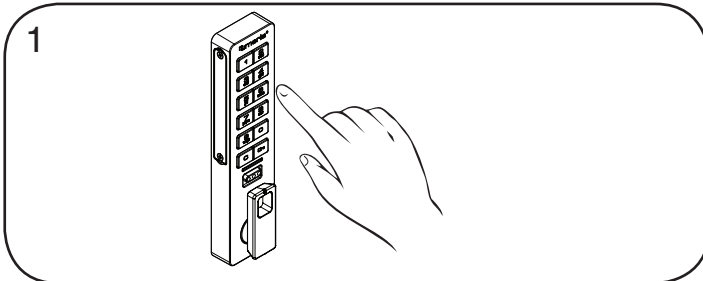Mit dem Programmierschlüssel kann auf einfache Weise derselbe Satz von Verwaltungsschlüsseln mehreren Schlössern zugewiesen werden.




1
Begeben Sie sich zu einem Schloss, dem die Verwaltungsschlüssel bereits zugewiesen sind.
Betätigen Sie die Tasten     .


Die LED blinkt.

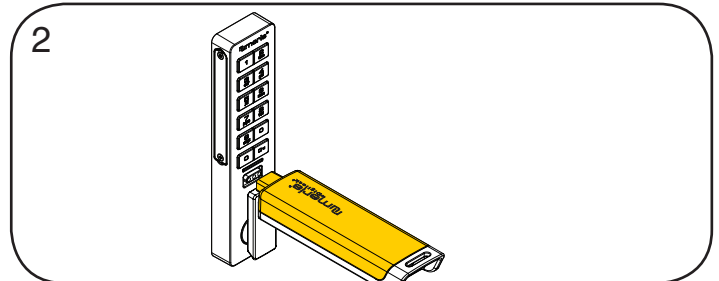

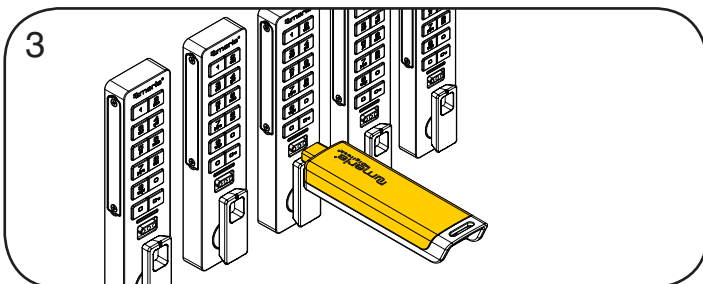

2
Programmier Schlüssel einführen, solange die LED blinkt.
Ein Doppel-Piepton ertönt, die LED erlischt.

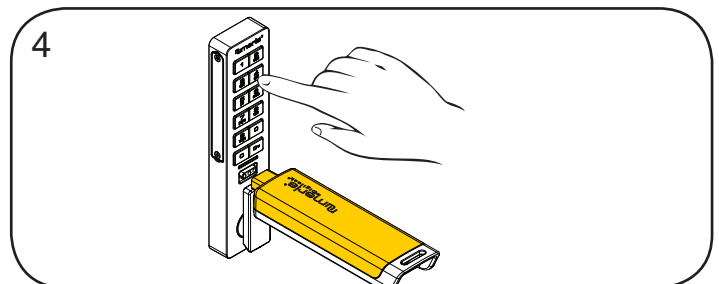

3
Führen Sie den Programmierschlüssel nun in die Schlösser ein, denen dieselben Verwaltungsschlüssel zugewiesen werden sollen.
Es ertönen zwei Doppel-Pieptöne und die LED leuchtet zweimal auf, um den erfolgreichen Abschluss der Programmierung zu signalisieren.




4
Abschließen der Schnellregistrierung:.*
Gehen Sie zu irgendeinem der programmierten Schlösser.
Betätigen Sie die Tasten   und führen Sie den Programmierschlüssel ein.

* Der Programmierschlüssel arbeitet solange im Schnellregistrierungsmodus, bis er zur Betätigung eines Schlosses verwendet wird.

Programmieranleitung

Verwaltungsschlüssel hinzufügen


Verwaltungsschlüssel können jederzeit einem Schloss zugewiesen werden.

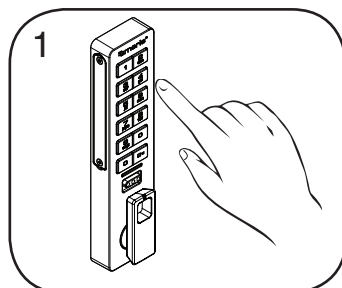


Begeben Sie sich zu dem Schloss, dem Sie einen oder mehrere zusätzliche Verwaltungsschlüssel zuweisen möchten.

Betätigen Sie die Tasten **[C]** **[0]** **[5]** **[5]** **[0]**.

Die LED blinkt.

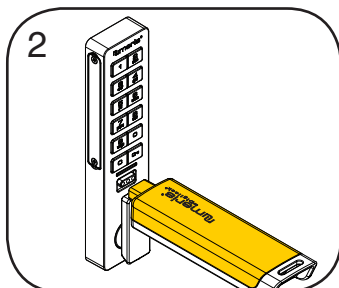


Programmierschlüssel einführen, solange die LED blinkt.
Ein Doppel-Piepton ertönt.

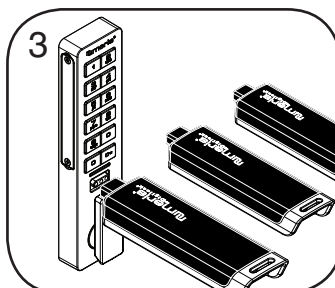

Nun nacheinander die weiteren Verwaltungsschlüssel einführen, solange die LED blinkt.

Nach dem Zuweisen jedes Verwaltungsschlüssels ertönt jeweils ein Piepton.

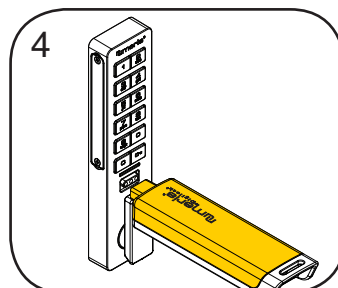


Programmierschlüssel einführen.

Ein Doppel-Piepton ertönt, die LED erlischt.

Wiederholen Sie die obenstehenden Schritte für jedes Schloss oder führen Sie alternativ die unter Schnellregistrierung von Verwaltungsschlüsseln aufgeführten Schritte durch, um dieselben Verwaltungsschlüssel mehreren Schlössern zuzuweisen.

Schlüssel ersetzen

Um zu verhindern, dass verlorene/gestohlene Schlüssel weiterhin funktionieren, müssen die Schlösser neu programmiert werden.

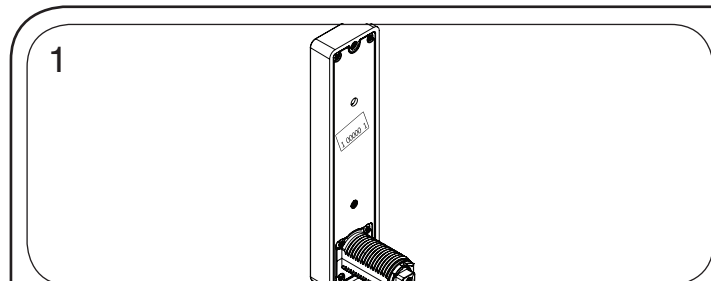


Programmierschlüssel ersetzen:

Notieren Sie die Bestell- oder Seriennummer (auf der Rückseite des Schlosses zu finden).



Wenden Sie sich an den Digilock-Support, um einen Ersatzschlüssel zu bestellen.

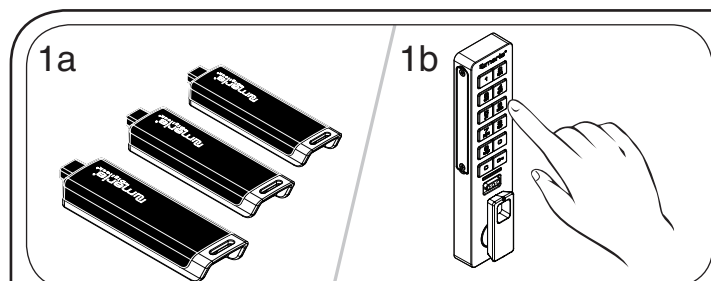


Verwaltungsschlüssel ersetzen:

Sammeln Sie alle verbliebenen Verwaltungsschlüssel (auch die Ersatzschlüssel) ein.

Begeben Sie sich zu einem Schloss, dem der verlorene/gestohlene Verwaltungsschlüssel zugewiesen ist.

Betätigen Sie die Tasten **[C]** **[0]** **[5]** **[5]** **[0]**.

Die LED blinkt.

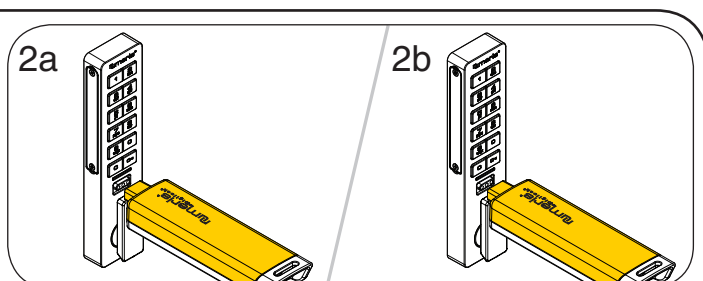

Programmierschlüssel einführen, solange die LED blinkt.

Ein Doppel-Piepton ertönt.

Programmierschlüssel erneut einführen.


Drei Doppel-Pieptöne ertönen, die LED erlischt. Nun sind alle zuvor zugewiesenen Verwaltungsschlüssel gelöscht.

Programmieren Sie die übrigen Verwaltungsschlüssel (auch die Ersatzschlüssel) wie unter Verwaltungsschlüssel hinzufügen beschrieben.

Programmieranleitung


Schlossfunktion einstellen

Alle einzelnen Schlösser können für persönlichen oder wechselnden Gebrauch eingerichtet werden. Einstellung prüfen mit [C]. Rote LED: wechselnder Gebrauch. Grüne LED: persönlicher Gebrauch.

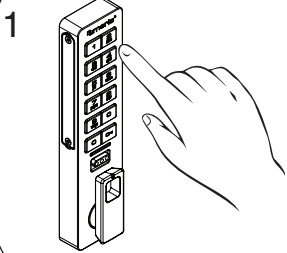


Für wechselnden Gebrauch einrichten:

Betätigen Sie die Tasten [C] [0] [M].
[6] [5] [0] [M].
Die rote LED leuchtet auf.

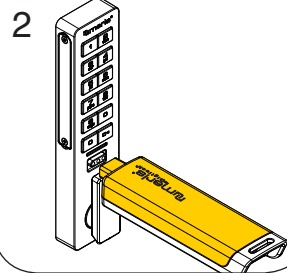


1 Programmierschlüssel einführen.
Ein Doppel-Piepton ertönt, die grüne LED leuchtet einmal auf.

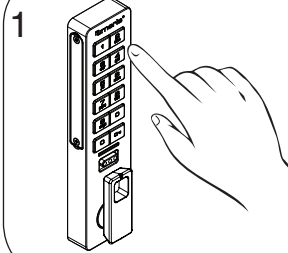

Für persönlichen Gebrauch einrichten:

Betätigen Sie die Tasten [C] [0] [M].
[5] [6] [0] [M].
Die grüne LED leuchtet auf.


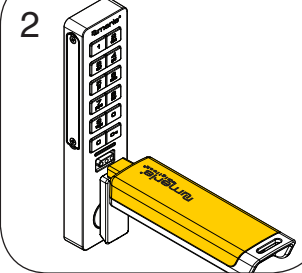


2 Programmierschlüssel einführen.
Ein Doppel-Piepton ertönt, die rote LED leuchtet einmal auf.

Programmieranleitung – wechselnder Gebrauch


Automatische Öffnung

Bei wechselndem Gebrauch kann das Schloss so programmiert werden, dass es sich nach einer bestimmten Anzahl von Stunden automatisch wieder öffnet. Die Standardeinstellung ist AUS (keine automatische Öffnung).

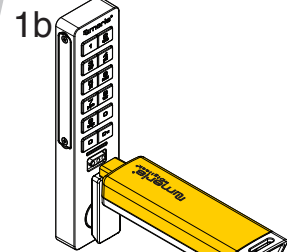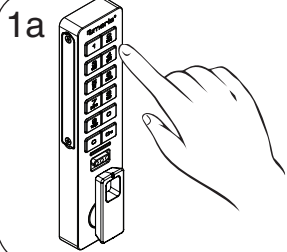


Automatische Öffnung einschalten:

Betätigen Sie die Tasten `9 5`.
Die LED blinkt.
Programmier Schlüssel einführen, solange die LED blinkt.
Ein Doppel-Piepton ertönt, die LED leuchtet auf.

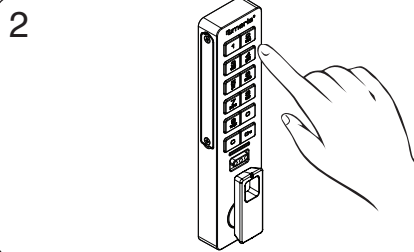


Geben Sie, solange die LED leuchtet, die gewünschte Anzahl an Stunden von 1 - 99 ein und bestätigen Sie mit `.
Zwei Doppel-Pieptöne ertönen, die LED erlischt.
Beispiel:
Geben Sie 8 ` ein, um zu veranlassen, dass sich das Schloss 8 Stunden nach dem Verriegeln automatisch wieder öffnet.

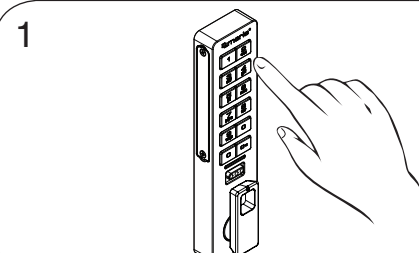

Automatische Öffnung ausschalten:


Betätigen Sie die Tasten [C] [0] [M] [9] [4] [0] [M].
Die LED blinkt.

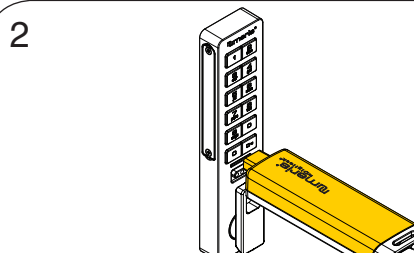

2 Programmierschlüssel einführen, solange die LED blinkt.
Ein Doppel-Piepton ertönt, die LED erlischt.

Die Schlösser der Reihe Versa haben ein Tastenfeld und werden mittels eines vier- bis siebenstelligen Benutzercodes oder eines Benutzerschlüssels gemäß ADA-Richtlinien betätigt. Verwaltung und externe Spannungsversorgung per Verwaltungsschlüssel. Programmierung mithilfe eines speziellen Programmschlüssels. Eine für erweiterte Versa-Modelle optional erhältliche App für mobile Geräte ermöglicht eine vereinfachte Verwaltung der Schlösser und bietet Protokollfunktionen.

Orientierung des Schlosses

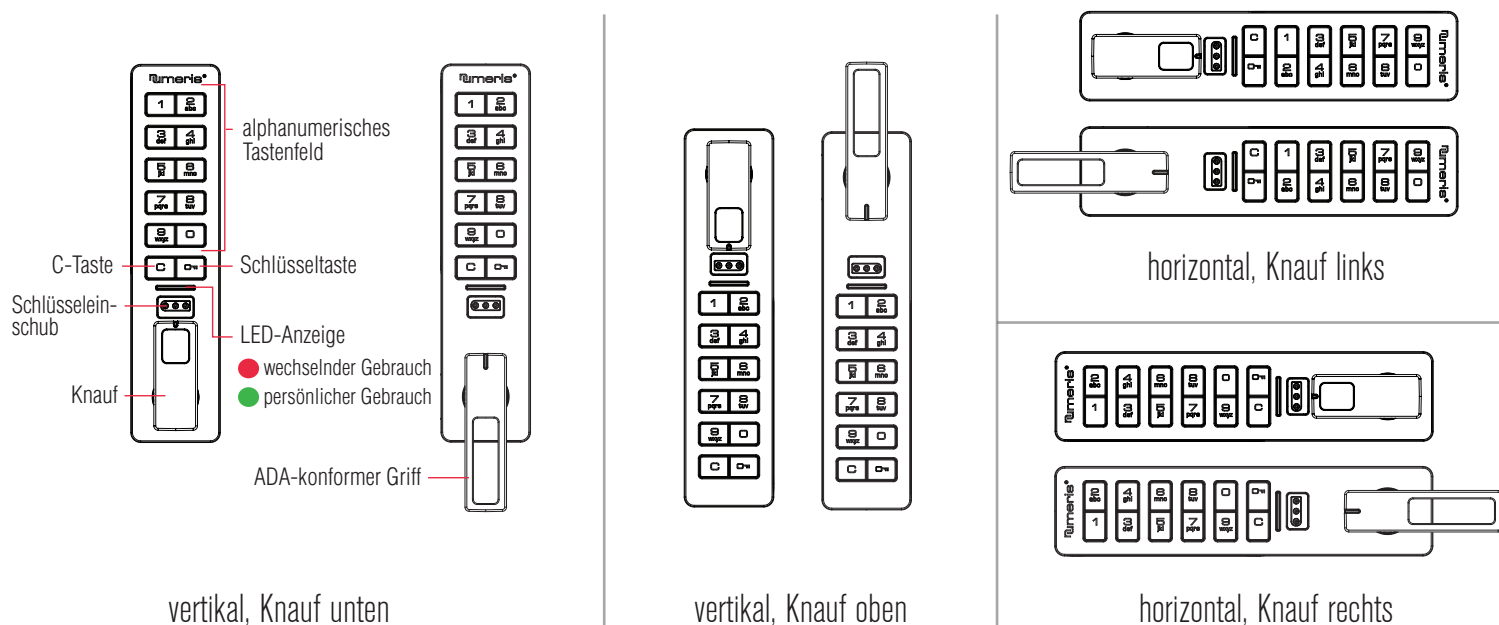

Schlüssel


	Benutzerschlüssel	Verwaltungsschlüssel ¹	Programmschlüssel ²
Betätigung des Schlosses	•	•	•
Generalschlüsselfunktion		•	•
Inspektionsfunktion		•	•
externe Stromversorgung		•	•
Zuweisen von Verwaltungsschlüsseln			•
Schlüssel oder Code zuweisen ³ (nur bei persönlichem Gebrauch)		•	
Einstellen von Schlossfunktionen			•

¹ Pro Schloss können bis zu 6 Verwaltungsschlüssel zugewiesen werden.

² Pro Schlosssystem ist 1 Programmschlüssel erlaubt.

³ Pro Schloss können bis zu 20 Benutzerschlüssel oder -codes zugewiesen werden.

Schlüssel einführen

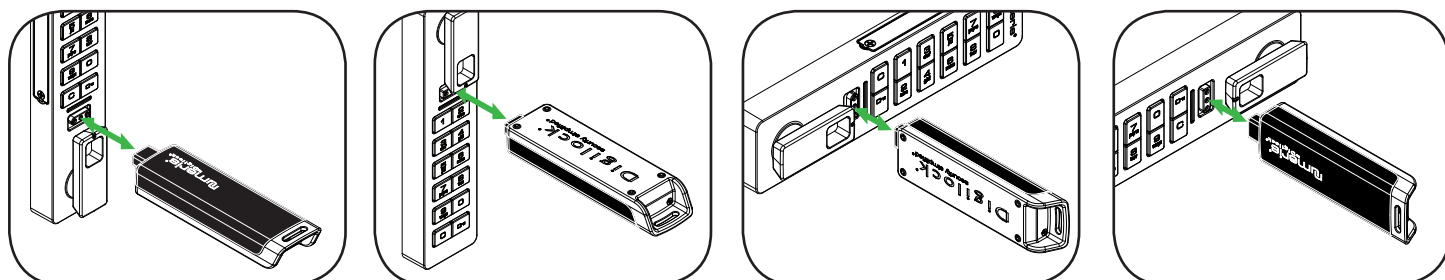

Das Numeris-Logo muss in Richtung des Tastenfelds weisen.