Produkthandbuch

Touch RFID
Riegelschloss

AXIS™

Wechselnde Belegung

Die Schlösser der Reihe Axis haben ein RFID-Lesegerät und werden mittels eines RFID-Transponders oder eines ADA-konformen Benutzerschlüssels betätigt. Verwaltung und externe Spannungsversorgung per Managerschlüssel. Programmierung mithilfe eines speziellen Programmierschlüssels. Eine optional erhältliche App für mobile Geräte ermöglicht eine vereinfachte Verwaltung der Schlösser und bietet Protokollfunktionen.

Detailansicht

Fronteinheit

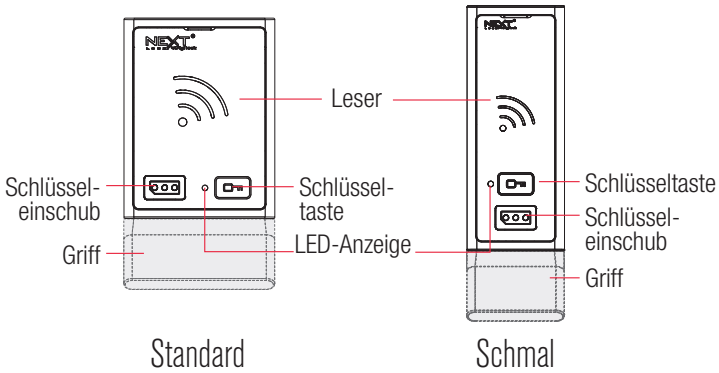

Rückwärtige Einheit

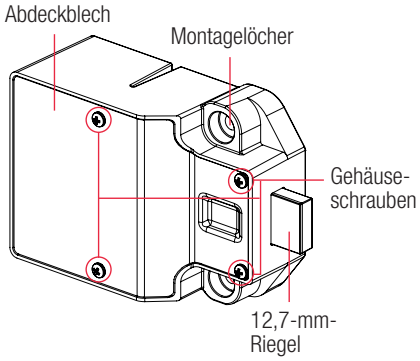

Anschlussmöglichkeiten

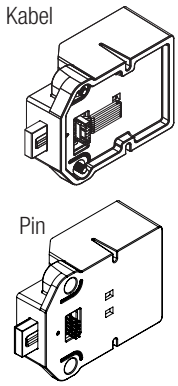

Öffnen des Schlosses

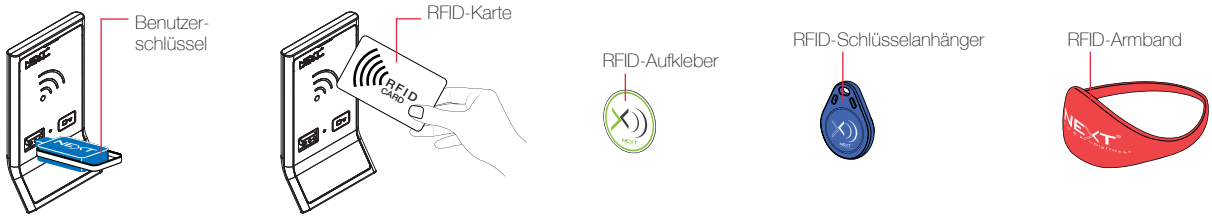

Schlüssel

	Benutzerschlüssel	Managerschlüssel*	Programmierschlüssel**
Betätigung des Schlosses	•	•	•
Generalschlüsselfunktion		•	•
Inspektionsfunktion		•	•
Externe Stromversorgung		•	
Zuweisen von Managerschlüsseln			•

*Pro Schloss können bis zu 25 Managerschlüssel zugewiesen werden. **1 Programmierschlüssel pro Schlossgruppe erlaubt.

Schlüssel einführen

Standard Schmal

Bei Standard- und schmaler Bauform des Schlosses muss das NEXTLOCK-Logo nach oben weisen.

Einrichtung

Die Schlösser werden mit Standard-Werkseinstellungen ausgeliefert (Betätigung nur durch Drücken von ⊡). Jedem Schloss muss ein Programmier- und ein Managerschlüssel zugewiesen werden.

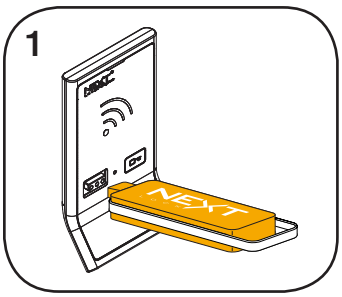

Programmierschlüssel einführen.
Ein Zweiklang-Piepton ertönt, die LED leuchtet auf.

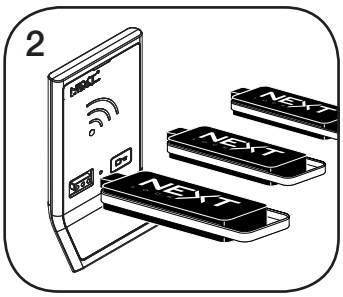

Nun nacheinander die Managerschlüssel einführen.
Nach dem Zuweisen eines Managerschlüssels ertönt jeweils ein Zweiklang-Piepton.

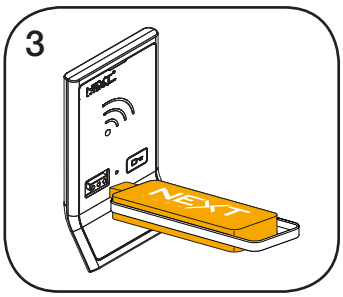

Programmierschlüssel einführen.
Ein Zweiklang-Piepton ertönt, die LED erlischt.

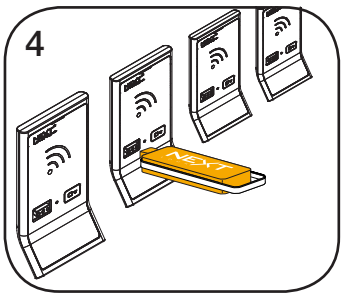

Wiederholen Sie die obenstehenden Schritte für jedes Schloss oder führen Sie alternativ die unter Schnellregistrierung von Managerschlüsseln aufgeführten Schritte durch, um alle Schlösser einzurichten.

Programmieranweisungen

Schnellregistrierung von Managerschlüsseln

Mit dem Programmierschlüssel kann auf einfache Weise derselbe Satz von Managerschlüsseln mehreren Schlössern zugewiesen werden.

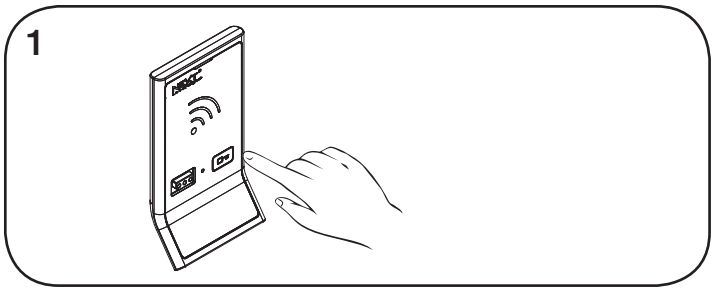

Begeben Sie sich zu einem Schloss, dem die Managerschlüssel bereits zugewiesen sind.
Halten Sie die Taste ⊡ 10 Sekunden lang gedrückt (nach 5 Sekunden ertönt ein Zweiklang-Piepton, nach 10 Sekunden zwei aufeinanderfolgende Zweiklang-Pieptöne) und lassen Sie die Taste dann los.
Die LED blinkt.

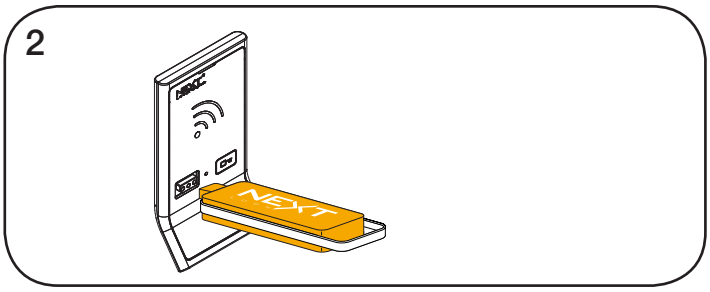

Programmierschlüssel einführen.
Zwei Zweiklang-Pieptöne ertönen nacheinander, die LED erlischt.

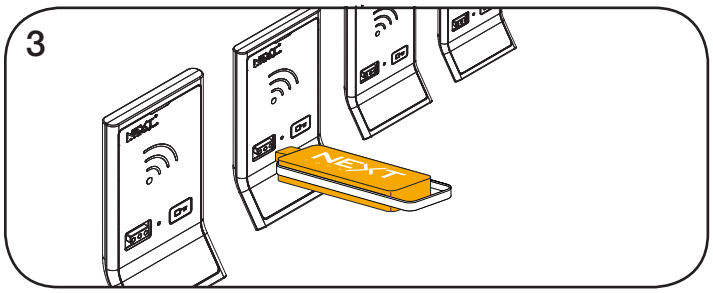

Führen Sie den Programmierschlüssel nun in die Schlösser ein, denen dieselben Managerschlüssel zugewiesen werden sollen.
Ein Zweiklang-Piepton ertönt und die LED blinkt einmal auf, um die erfolgreiche Zuweisung zu bestätigen.

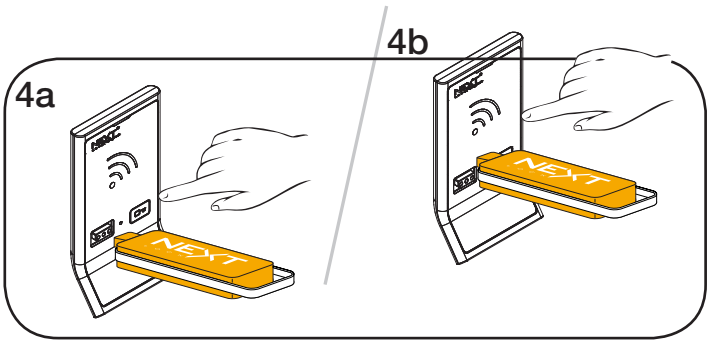

Abschließen der Schnellregistrierung.*
Gehen Sie zu irgendeinem der programmierten Schlösser.
Betätigen Sie die Taste ⊡ und führen Sie den Programmierschlüssel ein.
Betätigen Sie erneut die Taste ⊡ und führen Sie den Programmierschlüssel erneut ein, um den Riegel in die Ausgangsposition zu bewegen.

*Der Programmierschlüssel arbeitet solange im Schnellregistrierungsmodus, bis er zur Betätigung eines Schlosses verwendet wird.

Programmieranweisungen

Managerschlüssel hinzufügen

Managerschlüssel können jederzeit einem Schloss zugewiesen werden.

1

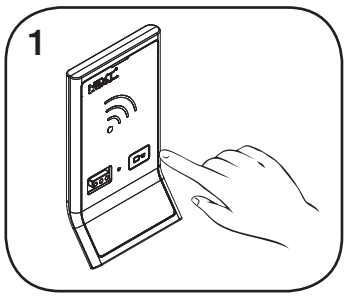

Begeben Sie sich zu dem Schloss, dem Sie einen oder mehrere zusätzliche Managerschlüssel zuweisen möchten.

Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt (nach 5 Sekunden ertönt ein Zweiklang-Piepton) und lassen Sie die Taste dann los.

Die LED blinkt.

2

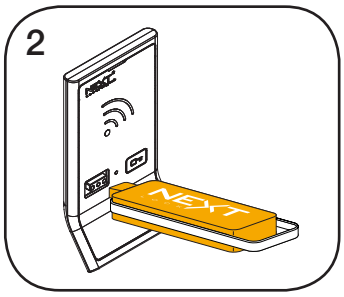

Programmierschlüssel einführen.

Ein Zweiklang-Piepton ertönt.

3

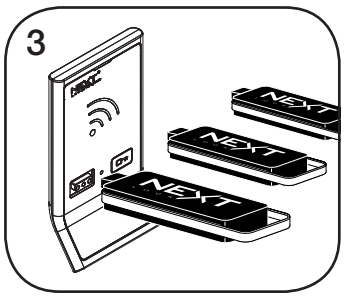

Nun nacheinander die zusätzlichen Managerschlüssel einführen.

Nach dem Zuweisen eines Managerschlüssels ertönt jeweils ein Zweiklang-Piepton.

4

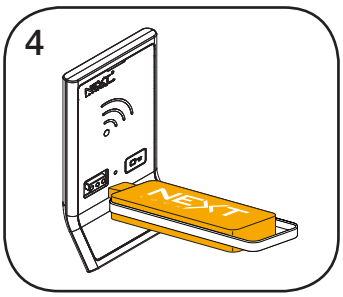

Programmierschlüssel einführen.

Ein Zweiklang-Piepton ertönt, die LED erlischt.

Wiederholen Sie die obenstehenden Schritte für jedes Schloss oder führen Sie alternativ die unter Schnellregistrierung von Managerschlüsseln aufgeführten Schritte durch, um dieselben Managerschlüssel mehreren Schlössern zuzuweisen.

Schlüssel ersetzen

Um zu verhindern, dass verlorene/gestohlene Schlüssel weiterhin funktionieren, müssen die Schlösser neu programmiert werden.

1

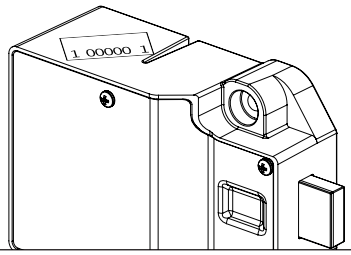

2

Programmierschlüssel ersetzen:

Notieren Sie die Bestell- oder Seriennummer (auf der rückwärtigen Einheit des Schlosses zu finden).

Wenden Sie sich an den Digilock-Support, um einen Ersatzschlüssel zu bestellen.

1 a

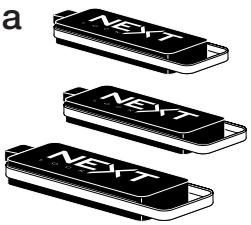

1b

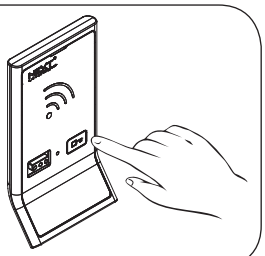

2 a

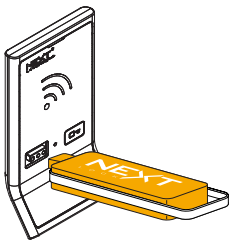

2b

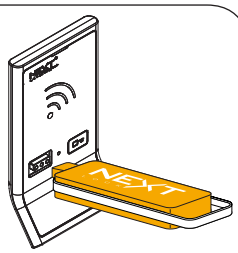

Managerschlüssel ersetzen:

Sammeln Sie alle verbliebenen Managerschlüssel (auch die Ersatzschlüssel) ein.

Begeben Sie sich zu einem Schloss, dem der verlorene/gestohlene Managerschlüssel zugewiesen ist.

Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt (nach 5 Sekunden ertönt ein Zweiklang-Piepton) und lassen Sie die Taste dann los.

Die LED blinkt.

Programmierschlüssel einführen.

Ein Zweiklang-Piepton ertönt, die LED leuchtet auf.

Programmierschlüssel erneut einführen.

Drei Zweiklang-Pieptöne ertönen, die LED erlischt. Nun sind alle zuvor zugewiesenen Managerschlüssel gelöscht.

Programmieren Sie die übrigen Managerschlüssel (auch die Ersatzschlüssel) wie unter Managerschlüssel hinzufügen beschrieben.

Bedienhinweise – wechselnder Gebrauch

Für den wechselnden Gebrauch hält der Benutzer zum Verriegeln und späteren Entriegeln einen RFID-Transponder an das Schloss oder führt einen beliebigen Benutzerschlüssel ein. Sobald das Schloss entriegelt ist, kann das Schließfach von einem anderen Nutzer verwendet werden.

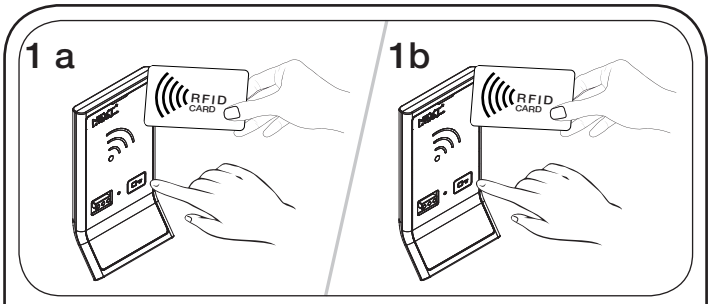

Bedienung mit einem RFID-Transponder:

Verriegeln: Drücken Sie auf 🔑 und halten Sie dann Ihren RFID-Transponder an den Leser.

Entriegeln: Drücken Sie auf 🔑 und halten Sie dann denselben RFID-Transponder an den Leser.

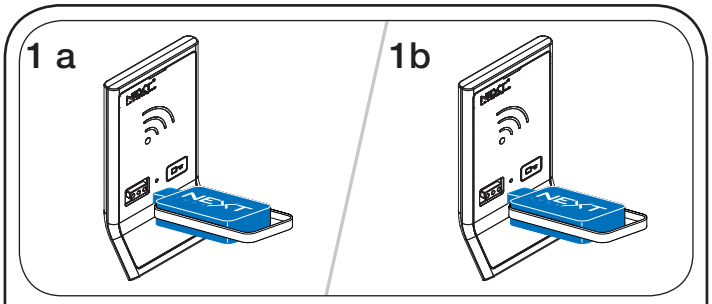

Bedienung mit einem Benutzerschlüssel

Verriegeln: Beliebigen Benutzerschlüssel einführen.

Entriegeln: Denselben Benutzerschlüssel erneut einführen.

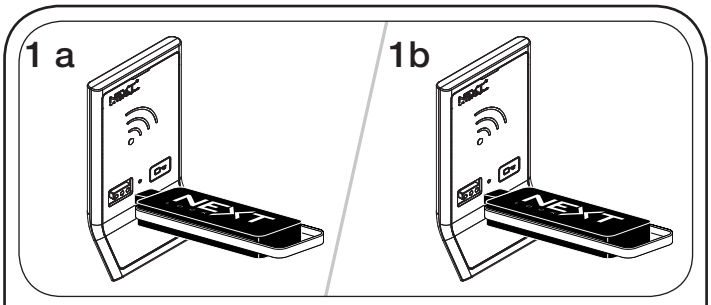

Bedienung mit einem Managerschlüssel

Entriegeln: Gültigen Managerschlüssel einführen.

Verschließen: Gültigen Managerschlüssel einführen.*

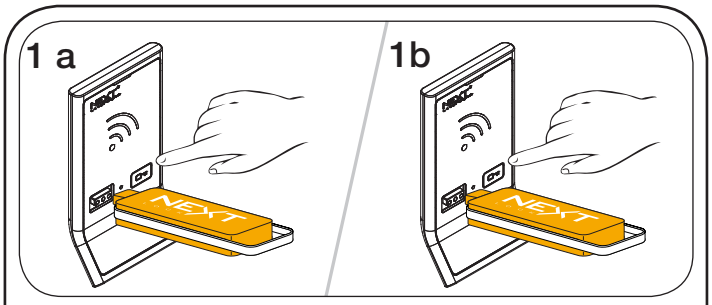

Bedienung mit dem Programmierschlüssel

Entriegeln: Betätigen Sie die Taste 🔑 und führen Sie den Programmierschlüssel ein.

Verschließen: Betätigen Sie die Taste 🔑 und führen Sie den Programmierschlüssel ein.*

*Wenn ein Manager- oder Programmierschlüssel zum Verriegeln eines Schlosses benutzt wird, kann das Schloss weiterhin mit dem vorherigen Benutzercode oder -schlüssel betätigt werden.

Support

Fehlermeldungen

10 schnell aufeinanderfolgende Pieptöne:
Das Schloss klemmt (Türausrichtung, Gegenstände im Schließfach). Üben Sie Druck auf die Tür aus, während Sie das Schloss betätigen. Ist der Fehler danach nicht behoben, wenden Sie sich bitte an den Digilock-Support.

Zweimal drei Pieptöne:
Batteriespannung niedrig. Batterien austauschen.

Schloss lässt sich nicht mit dem Benutzerschlüssel oder dem RFID-Transponder entriegeln.

Benutzerschlüssel oder RFID-Transponder nicht erkannt. Um das Schloss sofort zu öffnen, benutzen Sie einen gültigen Managerschlüssel.

Schloss lässt sich nicht mit dem Managerschlüssel öffnen

Managerschlüssel nicht erkannt. Weisen Sie den Managerschlüssel wie unter Managerschlüssel hinzufügen beschrieben dem Schloss zu. Um das Schloss sofort zu öffnen, benutzen Sie einen anderen gültigen Managerschlüssel oder den Programmierschlüssel.

Schloss lässt sich nicht mit dem Programmierschlüssel öffnen

Programmierschlüssel nicht erkannt. Verwenden Sie nach dem Austausch eines Programmierschlüssels den neuen Programmierschlüssel. Bitte wenden Sie sich bei Problemen an den Digilock-Support.

Kein Tonsignal nach Eingabe von

- Möglicherweise sind die Batterien leer. Um das Schloss sofort zu öffnen, benutzen Sie einen gültigen Managerschlüssel.
- Fronteinheit ist möglicherweise nicht korrekt mit der rückwärtigen Einheit verbunden. Nehmen Sie das Schloss aus der Tür und prüfen Sie die Verbindung.

Austausch der Batterie (am Beispiel der rückwärtigen Einheit)

Das Schloss muss dazu nicht vollständig ausgebaut werden.

1

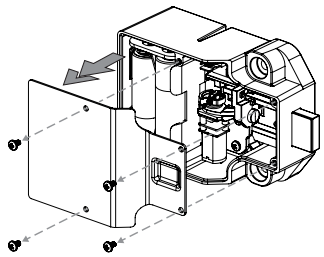

Lösen Sie die Schrauben und nehmen Sie die Abdeckung ab.

2

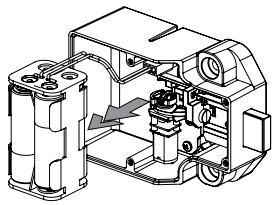

Nehmen Sie das Batteriefach vom Gehäuse der rückwärtigen Einheit. Setzen Sie vier neue Premium-Alkaline-AA-Batterien ein.

3

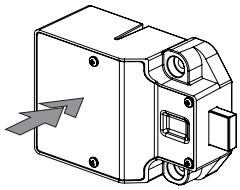

Bringen Sie das Batteriefach wieder am rückwärtigen Gehäuse an und befestigen Sie den Deckel wieder mit der Schraube.

Phone: +852 2776 0800
www.digilock.com | sales@digilock.asia