



Zentralverschlüsse für



Auszugs- und Führungssysteme

Zentralverschluss - Systeme

Inhalt

1. Anwendung	3
1.1 JuNie Zentralverschluss - Systeme	3
1.2 Die <i>blum</i> Systeme	3
2. Die Hauptgruppen.....	4
2.1 Zentralverschlüsse für Container	4
2.2 Zentralverschlüsse für Karteischränke	5
3. Die Schlösser	6
3.1 Schlösser für Container	6
3.2 Schlösser für Karteischränke	7
4. Benötigte Informationen	8
4.1 Vor der Bestellung.....	8
5. Die ZV-Stange.....	9
5.1 Einzelteile der ZV-Verschlussstange	9
5.2 Berechnen der Stangen- und Einlagenlängen.....	10
5.3 Online-Rechner für Stangen- und Einlagenlängen	10
5.4 Vorbereiten des C-Profils	11
5.5 Zusammenstellen der Einlagen	11
5.6 Bestücken des C-Profils	11
6. Container und Schubladen für den Einbau vorbereiten	11
6.1 Vorbereiten des Containers	11
6.2 Vorbereiten der Schubladen.....	11
7. Die Systeme	12
7.1 Tandem und Movento	12
7.2 Tandembox.....	17
7.3 Legrabox.....	22

Zentralverschluss - Systeme

1. Anwendung

1.1 JuNie Zentralverschluss - Systeme

Die Zentralverschlüsse gliedern sich in zwei Hauptgruppen, Container und Karteischränke. Innerhalb dieser beiden Gruppen gibt es diverse Systeme für die Führungssysteme der Firma **blum**.

Über ein Schloss, welches sich in der obersten Schublade oder in einer Blende befindet, wird das Möbelstück verriegelt.

ZV-Stangen verhindern, dass mehrere Schubladen gleichzeitig geöffnet werden, was die Unfallgefahr durch kippen des Möbels verringert.

Systeme für Karteischränke werden auf beiden Seiten, Systeme für Container nur auf einer Seite mit einer ZV-Stange bestückt.

1.2 Die **blum** Systeme

Die **blum** Systeme werden in Führungs- und Auszugssysteme unterschieden.

Die Führungssysteme werden mit Schubkästen bestückt. Die Auszugssysteme hingegen bestehen aus Führungen und dem komplettem Schubkasten.

Grundsätzlich kann JuNie Zentralverschlüsse für die Führungssysteme Tandem und Movento, sowie für das Auszugssystem Tandembox anbieten. Das System Tandembox untergliedert sich in antaro, intivo und Legrabox. Alle Zentralverschlüsse auch in Verbindung mit TIP-ON und/oder BLUMOTION verwendbar.

Zentralverschluss - Systeme

2. Die Hauptgruppen

2.1 Zentralverschlüsse für Container

In der Übersicht (Abb. 1) sind die verschiedenen Varianten der Zentralverschlüsse abgebildet.

Die Systeme unterscheiden sich durch ihre Montage und die Sperrplatten, welche die Anbindung der **blum** Systeme an die JuNie Systeme ermöglicht.

Zur Zentrierung der Schublade und als Schutz vor Manipulation, wird eine zusätzliche Sperr- bzw. Distanzplatte mitgeliefert, welche auf der linken Seite montiert wird.

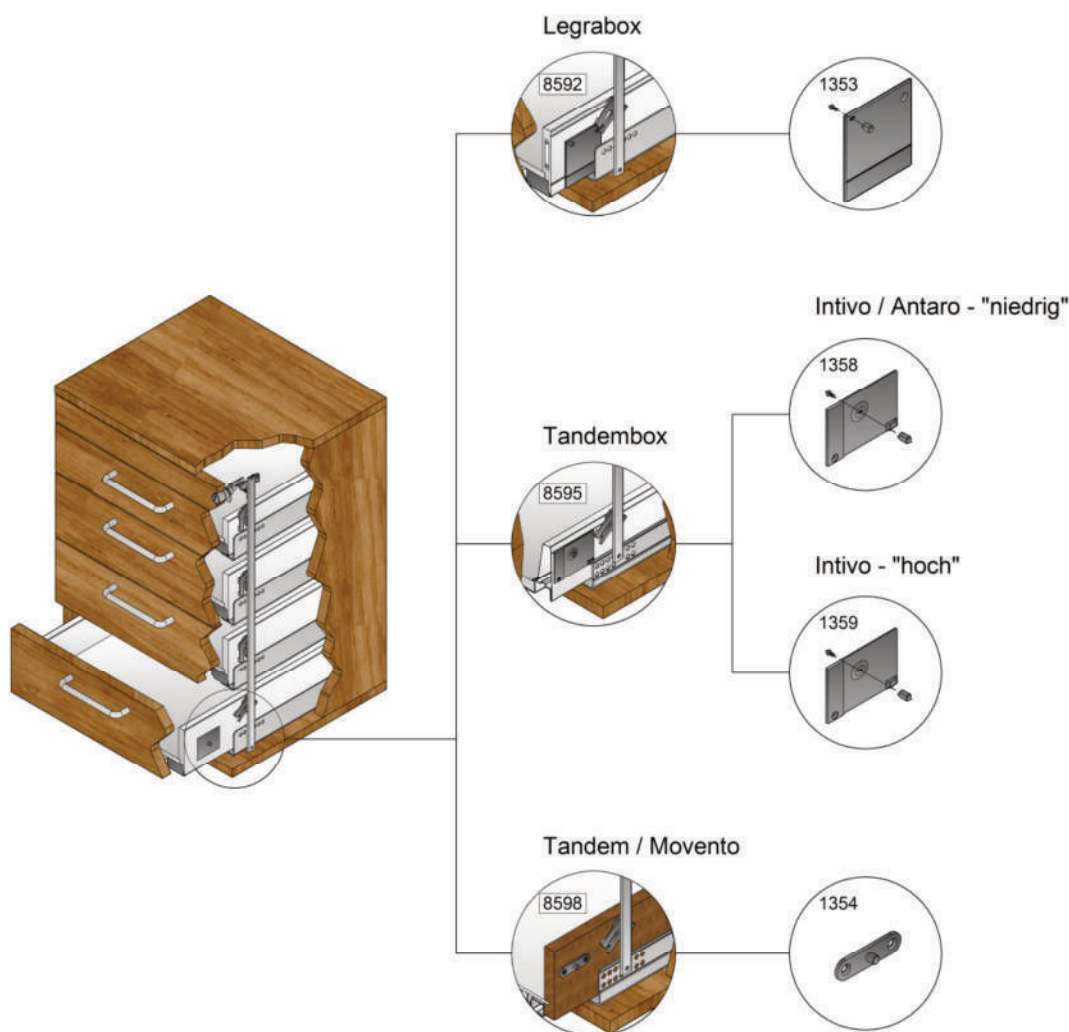


Abb. 1

Zentralverschluss - Systeme

2.2 Zentralverschlüsse für Karteischränke

In der Übersicht (Abb. 2) sind die unterschiedlichen Varianten der Zentralverschlüsse abgebildet. Auch hier wieder die Unterscheidung durch Montage und Sperrplatten.

Mit der zweiten Sperrplatte und der zweiten ZV-Stange links, sind auch breite Möbelstücke sicher verriegelbar.

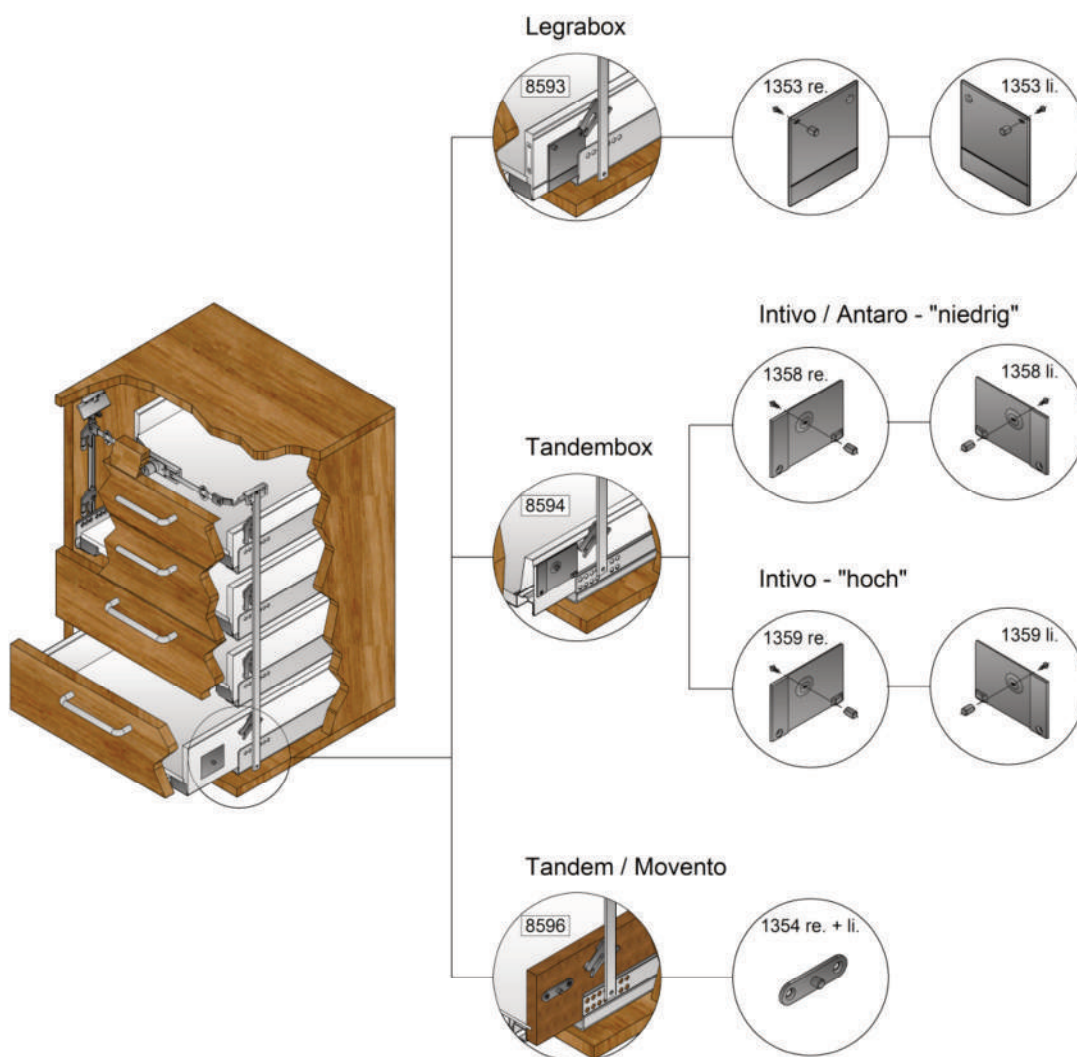


Abb. 2

Zentralverschluss - Systeme

3. Die Schlösser

3.1 Schlösser für Container

Artikel 8518 mit 8535

- System Furore
- Zylinderkerne nachträglich montier- und austauschbar
- flexible und anpassbare Schließungen



Artikel 8515

Artikel 8535

Artikel 6094

- hochwertiger Stiftzylinder
- Schließungskompatibel zu vielen Produkten, z.B. zum ASS-Programm



Artikel 6094

Artikel 7490

- Einsatz von Profilzylindern
- hohe Schließungskompatibilität
- auf Anfrage erhältlich



Artikel 7490

Zentralverschluss - Systeme

3.2 Schlösser für Karteischränke

Artikel 8507 mit 8535

- Schubstangenschloss aus dem System Furore
- Zylinderkerne nachträglich montier- und austauschbar
- flexible und anpassbare Schließungen



Artikel 8507



Artikel 8535

Artikel 2856

- hochwertiger Stiftzylinder
- Schubstangenschloss
- Schließungskompatibel zu vielen Produkten, z.B. zum ASS-Programm



Artikel 2856

Berechnen der Schubstangen

Die Schubstangen betätigen die ZV-Stangen. Die Berechnung erfolgt anhand einer Formel.

Diese Formel kann der Montageanleitung entnommen oder mit Hilfe des Internet-Tools auf der Internetseite, Punkt Service/Downloads, zur Verfügung steht, berechnet werden (Abb. 3).

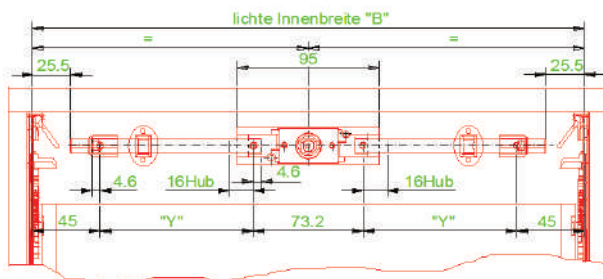


Abb. 3

Ermittlung Schubstangenlänge		
Lichte Innenbreite	B	
Stangenlänge (Bohrungsabstand)	Y	
Gesamt-Stangenlänge	L	

Zentralverschluss - Systeme

4. Benötigte Informationen

4.1 Vor der Bestellung

JuNie-Zentralverschlüsse sind durch Ihre individuelle Konfektionierung sehr flexibel, dennoch gilt es, vor der Bestellung einige Punkte zu beachten.

Was für ein System wird benötigt?

Speziell an Form und Aufbau der Systeme der Firma **blum** angepasst, hat JuNie Zentralverschlüsse für die einzelnen Systeme entwickelt. Dadurch entstanden jeweils drei Systeme für Container bzw. Karteischränke (siehe Punkt 2).

Müssen die Schubladen beidseitig verriegelt werden?

Wir empfehlen ab einer Schubladenbreite größer 600mm einen Karteischränkverschluss zu wählen, da so die Manipulationsmöglichkeiten, die durch den verlängerten Hebelarm der Schublade entstehen, reduziert werden.

Wie viele Schubladen sollen verriegelt werden?

Bei den Verschlüssen für Container und Karteischränke gibt es verschiedene Sets für 4,5,6 oder 7 Schubladen. Abweichende Anzahl auf Anfrage.

Wie hoch ist das Möbelstück?

Die Länge der ZV-Stange richtet sich nach der lichten Höhe des Möbels. Die Standardlänge für einen Containerverschluss beträgt 1000mm, für Karteischränke 1400mm. Auf Anfrage auch in den Längen 1000mm 1400mm und 2000mm erhältlich.

Welches Schloss soll verwendet werden?

Um die richtige Auswahl zu treffen, ist es sinnvoll, zu überlegen, welche Kriterien das Schloss erfüllen soll und wo es eingebaut wird (siehe Punkt 3).


Zentralverschluss - Systeme

5. Die ZV-Stange

5.1 Einzelteile der ZV-Verschlussstange


Für Container, für 4-7 Schubladen:

- 1x C-Profil, vormontiert mit Sperrarm (A+B)
- 1x Zuhaltungsfeder (C)
- 1x Sperrschuh (D)
- Einlagen in Gesamtlänge 1010mm, in verschiedenen Längen aufgeteilt (E)
- 4-7x Sperrschieber (F)
- 4-7x Sperrer rechts (G)
- 4-7x Aufnahme für Sperrer (H)
- 1x Stangenverschluss (I)

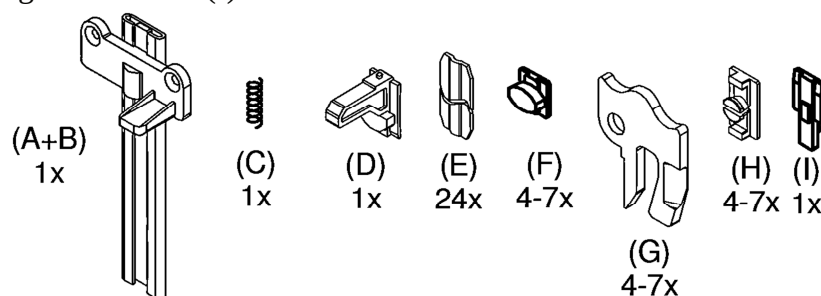

Für Karteischränk, für 4-7 Schubladen:

- 2x C-Profil, Länge 1400mm (A)
- 2x Anschraubklammer (B1)
- 2x Klammer (B2)
- 2x Zuhaltungsfeder (C)
- 2x Sperrschuh (D)
- Einlagen in Gesamtlänge 2880mm, in verschiedenen Längen aufgeteilt (E)
- 8-14x Sperrschieber (F)
- 8-14x Sperrer (6x rechts, 6x links) (G)
- 8-14x Aufnahmen für die Sperrer (H)
- 2x Stangenverschluss (I)

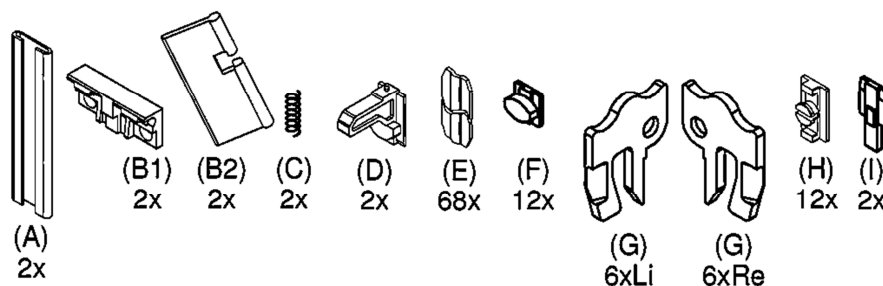

Zentralverschluss - Systeme

5.2 Berechnen der Stangen- und Einlagenlängen

Für die Funktion der Zentralverschlüsse ist das richtige Bestücken der ZV-Stange ausschlaggebend. Hierbei ist eine genaue Berechnung unabdingbar.

Für die Ermittlung der Stangen- und Einlagenlängen wurde eine Formel entwickelt, mit der diese schnell und genau ermittelt werden können.

Für die Berechnung werden die Anschraubmaße der Zargen und die Position des Schlosses benötigt (Abb. 4) - siehe Montageanleitung.

5.3 Online-Rechner für Stangen- und Einlagenlängen

Berechnungstools siehe Internetpräsenz, Service/Downloads (Abb. 5).


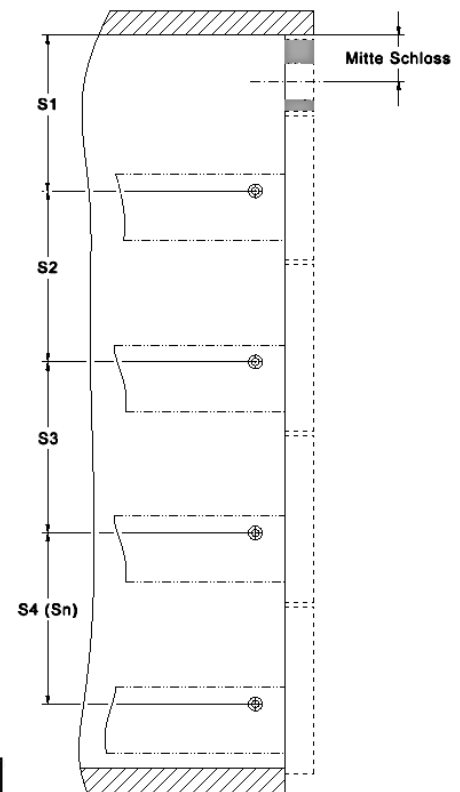


Abb. 4

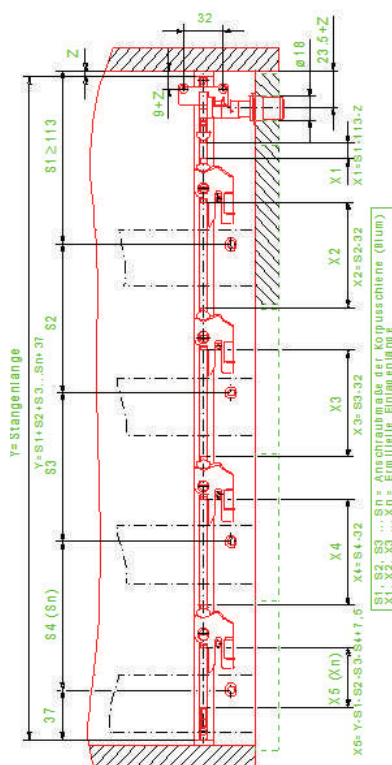

ZV-System "Container" Individuelle Ausführung Tandem und Tandembox		Hinweis/ Fehlerhinweis/ Alternative
Versatz Schloss- Position	Z	
Anschraubma- ß	S1	
Anschraubma- ß	S2	
Anschraubma- ß	S3	
Anschraubma- ß	S4	
Anschraubma- ß	S5	
Anschraubma- ß	S6	
Anschraubma- ß	S7	
ZV-Stangen- Überstand	Maß 37 (veränderbar)	
Ermittelte Einlagenlänge	X1	
Ermittelte Einlagenlänge	X2	
Ermittelte Einlagenlänge	X3	
Ermittelte Einlagenlänge	X4	
Ermittelte Einlagenlänge	X5	
Ermittelte Einlagenlänge	X6	
Ermittelte Einlagenlänge	X7	
Ermittelte Einlagenlänge	X8	
Ermittelte Einlagenlänge	Xn	
Stangenlänge	Y	Stangenlänge darf lichte Höhe nicht überschreiten

Abb. 5

Zentralverschluss - Systeme

5.4 Vorbereiten des C-Profils

Um die Flexibilität der Systeme zu erhalten, lassen sich die C-Profile auf die zuvor berechnete Länge kürzen. Das Kürzen erfolgt beim Container an der „freien“ Seite. Bei den Karteischränken ist die Seite frei wählbar. Ein Zusammensetzen von Profilstücken ist nicht möglich.

Vor dem Bestücken der Stange muss diese mit einer Lochung für den Stangenverschluss versehen werden (Abb. 6). Dies erfolgt an der ggf. gekürzten Seite.

Für Karteischränk: Die Klappe muss in das Stangenlager gedrückt werden (Abb. 7) und das Stangenlager auf die nicht gelochte Seite des C- Profils aufgesteckt (siehe Montageanleitung).

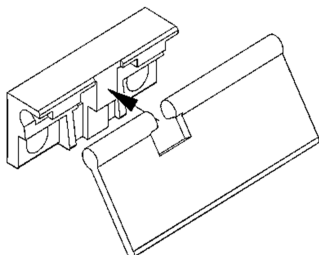


Abb. 7

5.5 Zusammenstellen der Einlagen

Dem System liegen Einlagen in verschiedenen Längen bei. Diese können individuell kombiniert und falls nötig, gekürzt werden.

5.6 Bestücken des C-Profils

Bestücken siehe Montageanleitung.

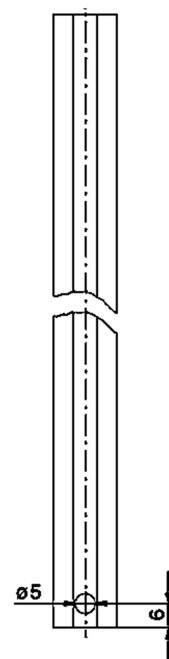


Abb. 6

6. Container und Schubladen für den Einbau vorbereiten

6.1 Vorbereiten des Containers

Da die ZV-Stange in das Möbelstück eingelassen werden muss, ist dieses zuvor mit einer bzw. zwei Aussparungen zu versehen. Die genaue Position und Größe der Nut siehe Montageanleitungen.

6.2 Vorbereiten der Schubladen

Die Sperrplatten für die Auszugssysteme müssen in die seitlichen Öffnungen, welche für die Einstellungen der Zargen sind, eingehängt und zusätzlich mit einer Bohrschraube gesichert werden.

Bei Holzschubladen, die mit Führungssystemen ausgestattet sind, müssen die Sperrplatten anhand der Montageanleitung positioniert und verschraubt werden.



Sperrplatte für das
Auszugssystem Legrabox



Sperrplatte für Führungssystem
Tandem und Movento



Sperrplatte für das
Auszugssystem Tandembox

Zentralverschluss - Systeme

7. Die Systeme

7.1 Tandem und Movento

Für diese Systeme sind verschiedene Varianten für die Verriegelung von Containern bzw. Karteischränken verfügbar.

Die Ausführungen der Zentralverschlüsse bitte den Montageanleitungen entnehmen.
(Abb. 8 Ausschnitt aus dem Katalog.)

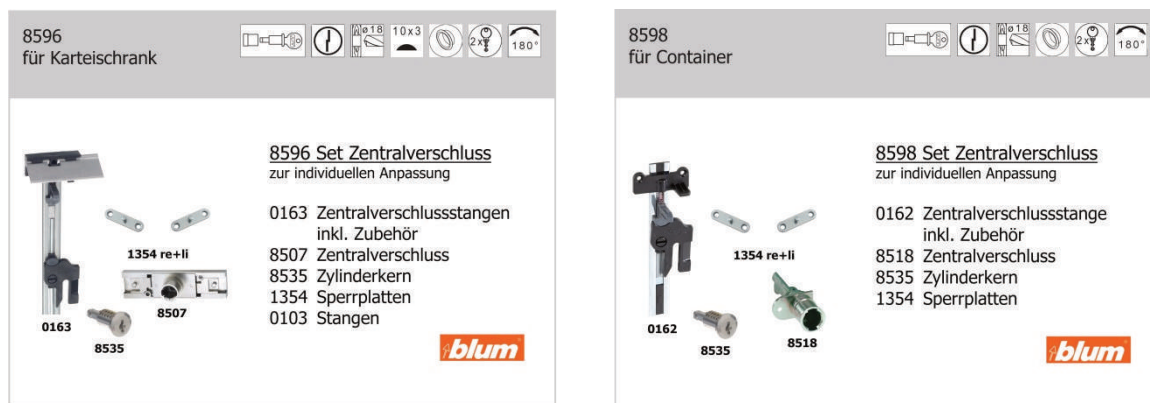



Abb. 8



Zentralverschluss-System "Karteischränk" für **blum** Schubkastensystem TANDEM / MOVENTO

Beschlag-Set - einliegende Stange - für Selbstbau. - Artikel Nr. 6596
Je nach Ausführung für bis zu 4-7 Auszüge, geeignet für TIP-ON

- 1x 2856 Schubstangenschloss
- 2x 0499 Zylinderschlüssel
- 1x 7413 Rosette
- 8-14x 1354 Sperrplatte rechts u. links, Tandem
- 4x 2361 Stangenführung
- 2x 0103 Stange
- 2x 2364 Aufsteckriegel

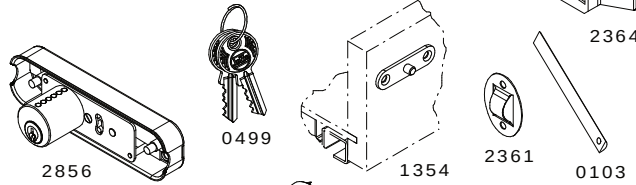

1x 0163 „SET“

- (A) 2x ZV-Stange; Länge 1400mm
- (B1) 2x Anschraubklappe
- (B2) 2x Klappe
- (C) 2x Feder
- (D) 2x Sperrschuh
- (E) Einlagen in Gesamtlänge von 2880 mm, aufgeteilt in den Längen*:


- 4x 100 mm
- 4x 96 mm
- 8x 68 mm
- 8x 50 mm
- 8x 40 mm
- 8x 32 mm
- 8x 25 mm
- 8x 20 mm
- 4x 19.5 mm
- 4x 19 mm
- 4x 15.5 mm

- (F) 8-14x Sperrschieber
- (G) 8-14x Sperrriegel (4-7x rechts / 4-7x links)
- (H) 8-14x Aufnahme für Sperrriegel
- (I) 2x Stangenverschluss

*Je nach Verwendung von Einlagen, sind diese zur Bildung der errechneten Maße individuell zu kürzen.


Montage der ZV-Stangen

- 1) Anzahl der Schubladen ermitteln und ZV-Stangenlänge berechnen. (s. Rückseite Abb. 4)
- 2) ZV-Stange auf errechnete Länge (Y) kürzen.
- 3) ø5mm Bohrung für Stangenverschluss (I) einbringen. (s. Abb. 1)
- 4) Klappe in Anschraubklappe klipsen und von oben in die Stange einsetzen.
- 5) Anschraubklappe durch eine Körnung von hinten sichern.
- 6) Die ZV-Stange von unten auffüllen und Stangenverschluss einsetzen.
- 7) ZV-Stange überprüfen (Abb. 3)

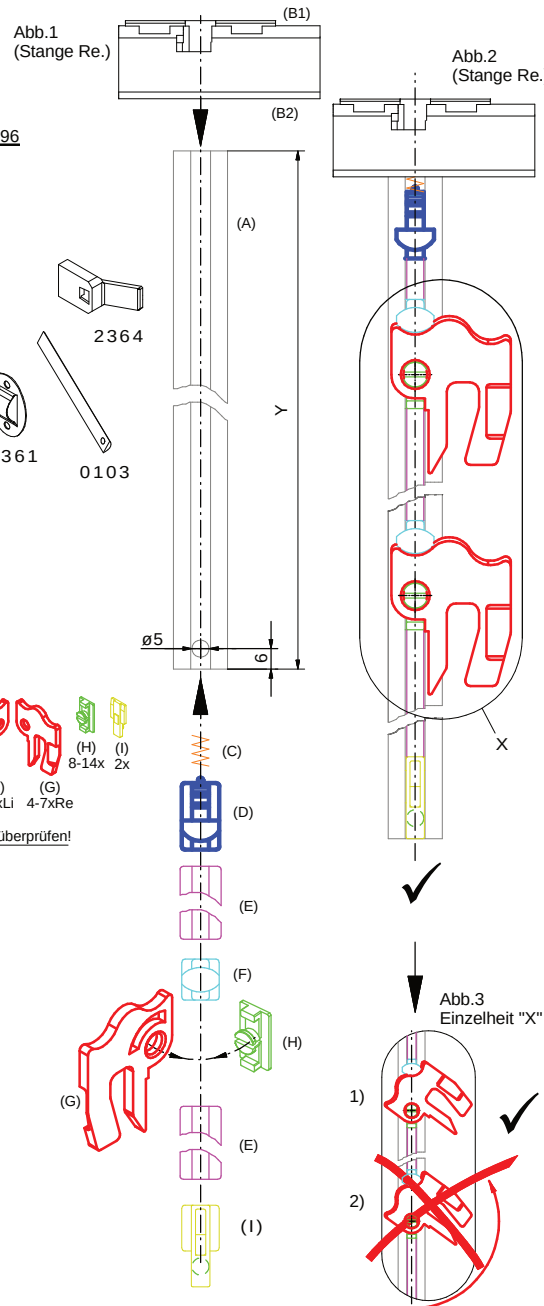

Schließprobe durchführen!

Abb. 4

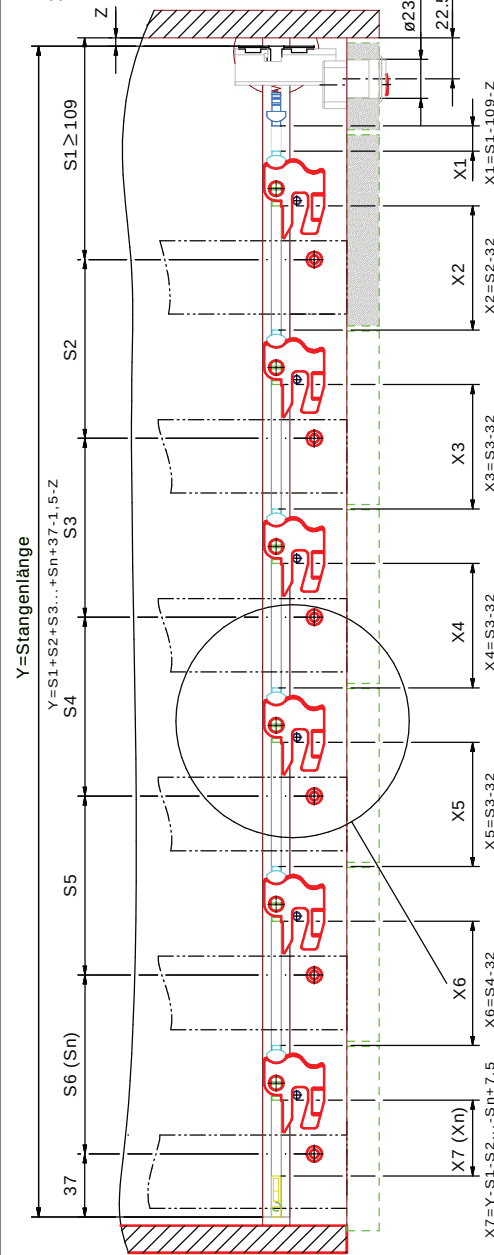

Veränderung Schlossposition:
Beispiele: Maß 22,5 => Z=0
Maß 25,0 => Z=2,5

S1, S2, S3 ... Sn = Anschraubmaße der Korpuschiene (Blum)
X1, X2, X3 ... Xn = Ermittelte Einlagenlänge

Ermittlung der Stangenlängen

Ermittlung der Stangenlängen "C" und "D" über den Bohrungsabstand.

$$C = \frac{B}{2} - 22 - 37$$

$$D = \frac{B}{2} - 55 - 37$$

Hinweis!
Die gesamten Stangenlängen "LC" und "LD" sind "C/D" + (2x4,6mm).

Beispiel:
C=360mm
Stangenlänge=360+(2x4,6)
Stangenlänge LC=369,2mm!

Bitte die 2. Bohrung nach dem Ablängen einbringen!





Abb. 7 (Einzelheit)



Bei Tandem-Schubkästen Sperrplatte 1354 nach nebenstehenden Maßen montieren.



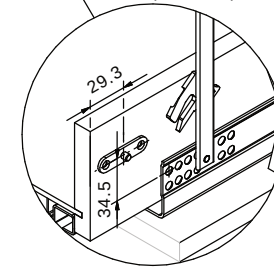

Zentralverschluss-System "Container" für **blum** Schubkastensystem TANDEM / MOVENTO

Beschag-Set - einliegende Stange - für Selbstbau. - Artikel Nr. 6598
Je nach Ausführung für bis zu 4-7 Auszügen, geeignet für TIP-ON

- 1x 6094 Zentralverschluss
- 2x 0499 Zylinderschlüssel
- 1x 7413 Rosette
- 8-14x 1354 Sperrplatte rechts, Tandem



- 1x 0162 „SET“
- (A+B) ZV-Stange; Länge 1000mm, vorgelocht und vormontiert mit Sperrarm
- (C) 1x Feder
- (D) 1x Sperrschuh
- (E) Einlagen in Gesamtlänge von 1010 mm, aufgeteilt in den Längen*:

- 2x 100 mm
- 2x 96 mm
- 2x 68 mm
- 2x 50 mm
- 2x 40 mm
- 2x 32 mm
- 2x 25 mm
- 4x 20 mm
- 2x 19.5 mm
- 2x 19 mm
- 2x 15.5 mm


- (F) 4-7x Sperrschieber
- (G) 4-7x Sperrer rechts
- (H) 4-7x Aufnahme für Sperrer
- (I) 1x Stangenverschluss

Bitte auf Vollständigkeit überprüfen!


*Je nach Verwendung von Einlagen, sind diese zur Bildung der errechneten Maße individuell zu kürzen.

Montage der ZV-Stange

- 1) Anzahl der Schubladen und erforderliche Ausführung ("Niedrig / Individuell") ermitteln und ZV-Stangenlänge berechnen. (s. Rückseite Abb. 4-7)
- 2) ZV-Stange auf errechnete Länge (Y) kürzen.
- 3) ø5mm Bohrung für Stangenverschluss (I) einbringen. (s. Abb. 1)
- 4) ZV-Stange von unten füllen und Stangenverschluss einsetzen. (s. Abb. 2) Abb. 4+5 beachten!
- 5) ZV-Stange überprüfen (Abb. 3)
- 6) Montierte ZV-Stange im Korpus entsprechend der gewählten Maße anschrauben.

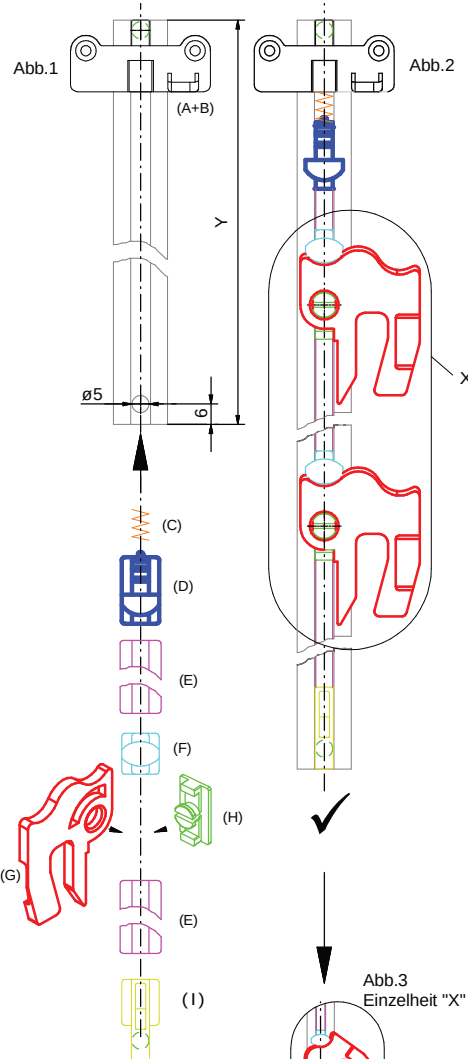

Schließprobe durchführen!

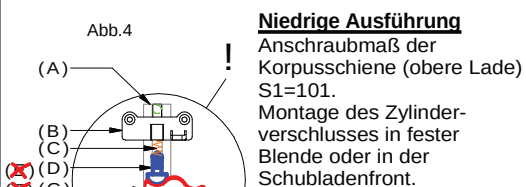

Niedrige Ausführung

Anschraubmaß der Korpuschiene (obere Lade) S1=101.
Montage des Zylinder-
verschlusses in fester
Blende oder in der
Schubladenfront.





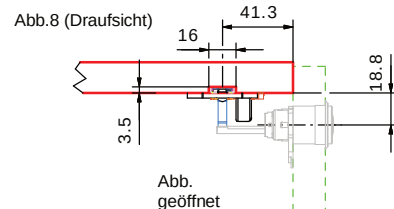


Abb. geöffnet

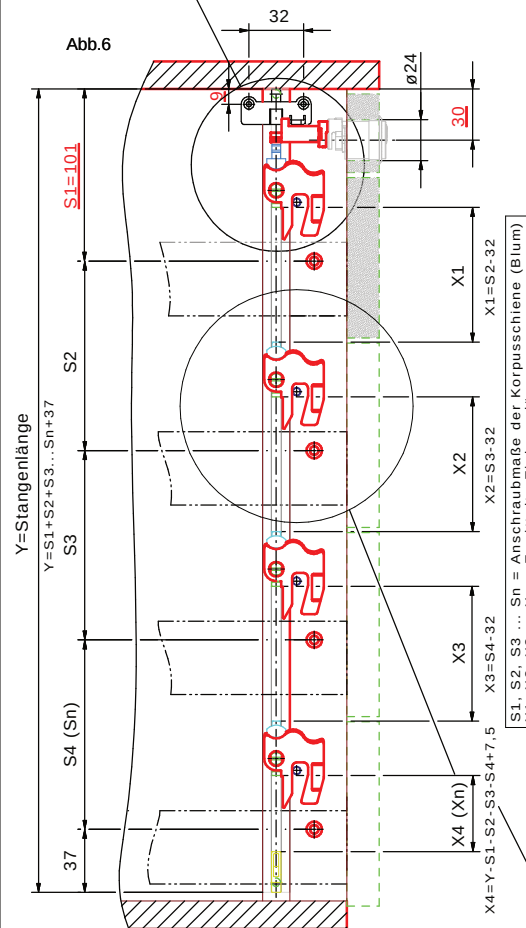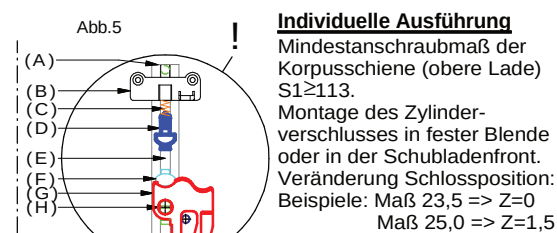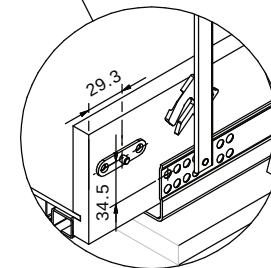

Individuelle Ausführung

Mindestanschraubmaß der Korpuschiene (obere Lade) S1≥113.
Montage des Zylinder-
verschlusses in fester Blende
oder in der Schubladenfront.
Veränderung Schlossposition:
Beispiele: Maß 23,5 => Z=0
Maß 25,0 => Z=1,5

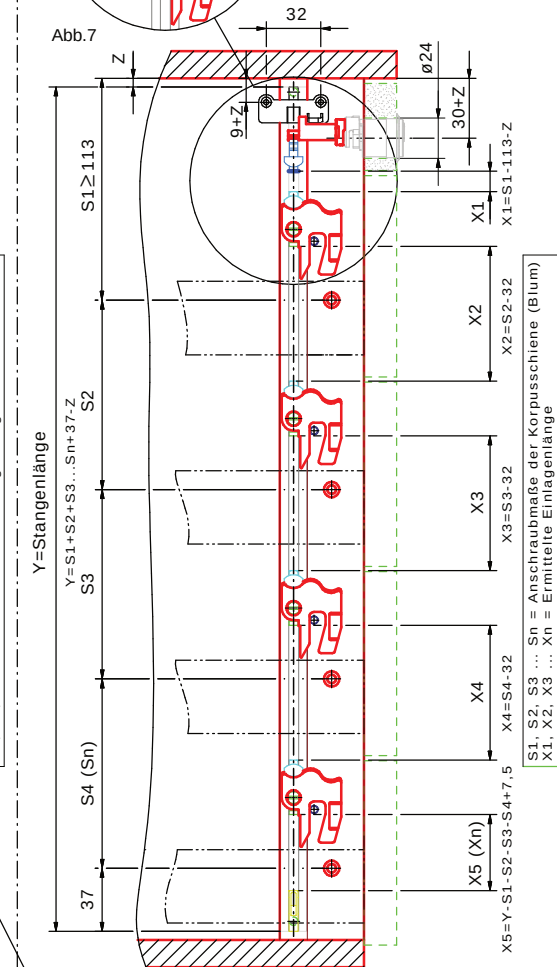

Bei Tandem-Schubkästen
Sperrplatte 1354
nach nebenstehenden
Maßen montieren.






Zentralverschluss-System "Karteischränk" für **blum** Schubkastensystem TANDEM / MOVENTO

Beschlag-Set - einliegende Stange - für Selbstbau. - Artikel Nr. 8596 -
Je nach Ausführung für bis zu 4-7 Auszüge, geeignet für Tip-On

- 1x 8507 Schubstangenschloss
- 1x 8535 Zylinderkern
- 8-14x 1354 Sperrplatte rechts u. links, Tandem
- 4x 2361 Stangenführung
- 2x 0103 Stange
- 2x 2364 Aufsteckriegel

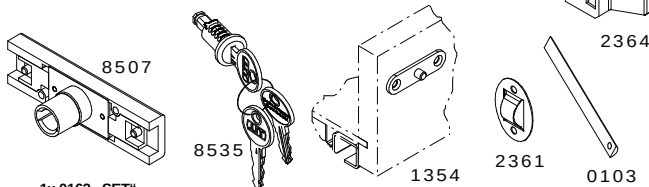

- 1x 0163 „SET“
- (A) 2x ZV-Stange; Länge 1400mm
 - (B1) 2x Anschraublager
 - (B2) 2x Klappe
 - (C) 2x Feder
 - (D) 2x Sperrschuh
 - (E) Einlagen in Gesamtlänge von 2880 mm, aufgeteilt in den Längen*:

- 4x 100 mm
- 4x 96 mm
- 8x 68 mm
- 8x 50 mm
- 8x 40 mm
- 8x 32 mm
- 8x 25 mm
- 8x 20 mm
- 4x 19,5 mm
- 4x 19 mm
- 4x 15,5 mm

- (F) 8-14x Sperrschieber
- (G) 8-14x Sperrer (4-7x rechts / 4-7x links)
- (H) 8-14x Aufnahme für Sperrer
- (I) 2x Stangenverschluss

Bitte auf Vollständigkeit überprüfen!

*Je nach Verwendung von Einlagen, sind diese zur Bildung der errechneten Maße individuell zu kürzen.

Montage der ZV-Stangen

- 1) Anzahl der Schubladen ermitteln und ZV-Stangenlänge berechnen. (s. Rückseite Abb. 4)
- 2) ZV-Stange auf errechnete Länge (Y) kürzen.
- 3) ø5mm Bohrung für Stangenverschluss (I) einbringen. (s. Abb. 1)
- 4) Klappe in Anschraublager klipsen und von oben in die Stange einsetzen.
- 5) Anschraublager durch eine Körnung von hinten sichern.
- 6) Die ZV-Stange von unten auffüllen und Stangenverschluss einsetzen.
- 7) ZV-Stange überprüfen (Abb. 3)



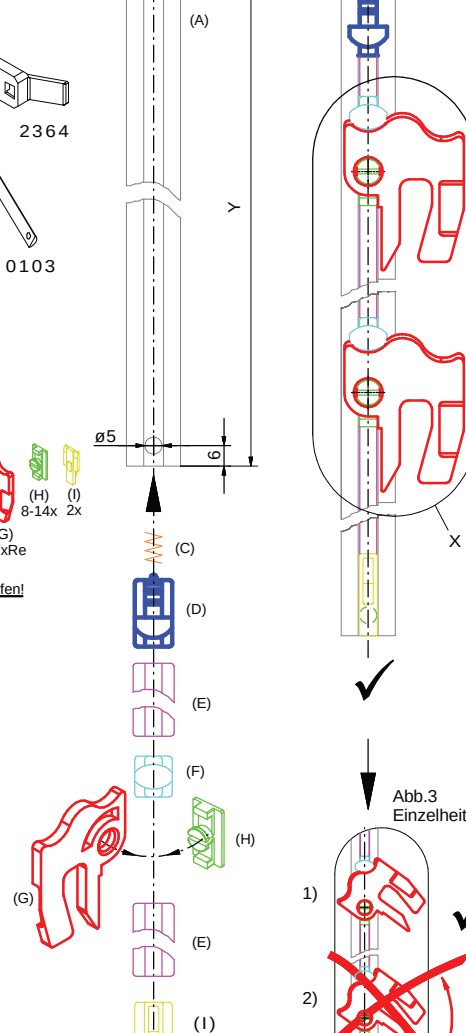


Abb.3 Einzelheit "X"

Schließprobe durchführen!

Abb.4

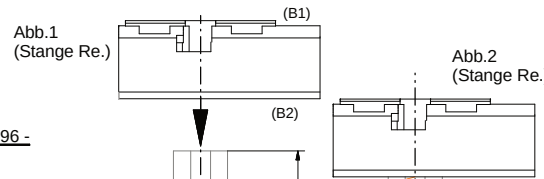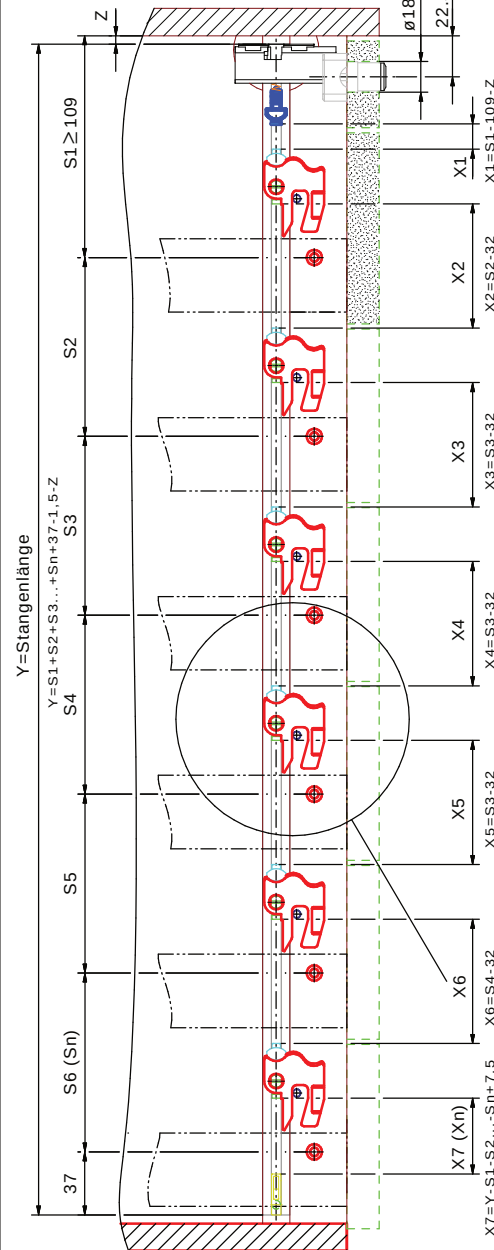

Veränderung Schlossposition:
Beispiele: Maß 22,5 => Z=0
Maß 25,0 => Z=2,5

S1, S2, S3 ... Sn = Anschraublager der Korpuschiene (Blum)
X1, X2, X3 ... Xn = Ermittelte Einlagenlänge

Ermittlung der Stangenlänge

Ermittlung der Stangenlänge "Y" über den Bohrungsabstand.

$$Y = \frac{B - 73,2 - (2 \times 45)}{2}$$

Hinweis!
Die gesamte Stangenlänge "L" ist Y + (2x4,6mm).

Beispiel:
Y=360mm
Stangenlänge=360+4,6+4,6
Stangenlänge L=369,2mm!

Bitte die 2. Bohrung nach dem Ablängen einbringen!





Abb.7 (Einzelheit)



Bei Tandem-Schubkästen Sperrplatte 1354 nach nebenstehenden Maßen montieren.

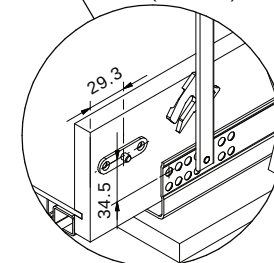


Schubstangenschloss Artikel-Nr. 8507 kann wahlweise mit oder ohne Blende verwendet werden.



Zentralverschluss-System "Container" für **blum** Schubkastensystem TANDEM / MOVENTO

Beschlag-Set - einliegende Stange - für Selbstbau. - Artikel Nr. 8598 -
Je nach Ausführung für bis zu 4-7 Auszügen, geeignet für Tip-On

1x 8518 Zentralverschluss
1x 8535 Zylinderkern
8-14x 1354 Sperrplatte rechts u. links, Tandem

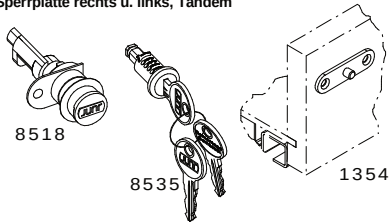

1x 0162 „SET“


- (A+B) ZV-Stange; Länge 1000mm, vorgelocht und vormontiert mit Sperrarm
- (C) 1x Feder
- (D) 1x Sperrschuh
- (E) Einlagen in Gesamtlänge von 1010 mm, aufgeteilt in den Längen*:
 - 2x 100 mm
 - 2x 96 mm
 - 2x 68 mm
 - 2x 50 mm
 - 2x 40 mm
 - 2x 32 mm
 - 2x 25 mm
 - 4x 20 mm
 - 2x 19,5 mm
 - 2x 19 mm
 - 2x 15,5 mm
- (F) 4-7x Sperrschieber
- (G) 4-7x Sperrer rechts
- (H) 4-7x Aufnahme für Sperrer
- (I) 1x Stangenverschluss

Bitte auf Vollständigkeit überprüfen!

*Je nach Verwendung von Einlagen, sind diese zur Bildung der errechneten Maße individuell zu kürzen.

Montage der ZV-Stange

- 1) Anzahl der Schubladen und erforderliche Ausführung ("Niedrig / Individuell") ermitteln und ZV-Stangenlänge berechnen. (s. Rückseite Abb. 4-7)
- 2) ZV-Stange auf errechnete Länge (Y) kürzen.
- 3) ø5mm Bohrung für Stangenverschluss (I) einbringen. (s. Abb. 1)
- 4) ZV-Stange von unten füllen und Stangenverschluss einsetzen. (s. Abb. 2) Abb. 4+5 beachten!
- 5) ZV-Stange überprüfen (Abb. 3)
- 6) Montierte ZV-Stange im Korpus entsprechend der gewählten Maße anschrauben.

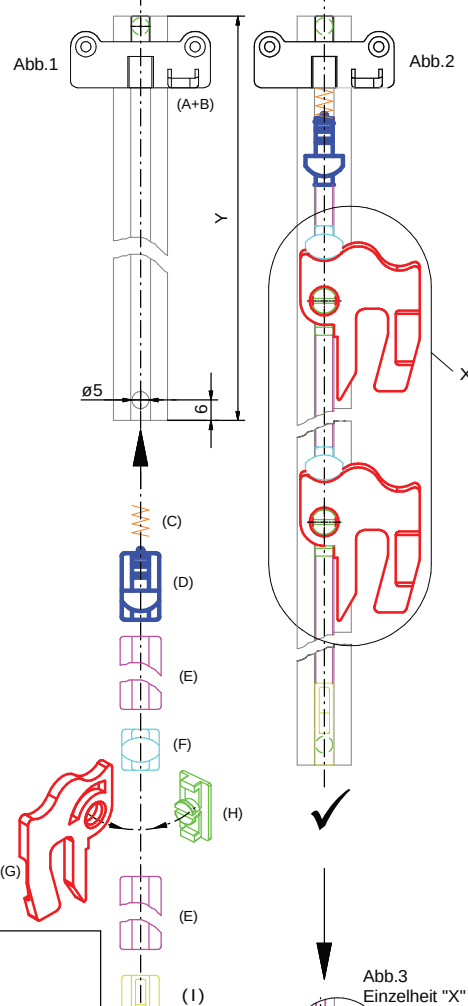

Schließprobe durchführen!

Niedrige Ausführung

Anschraubmaß der Korpuschiene (obere Lade) S1=101.
Montage des Zylinder-
verschlusses in fester
Blende oder in der
Schubladenfront.

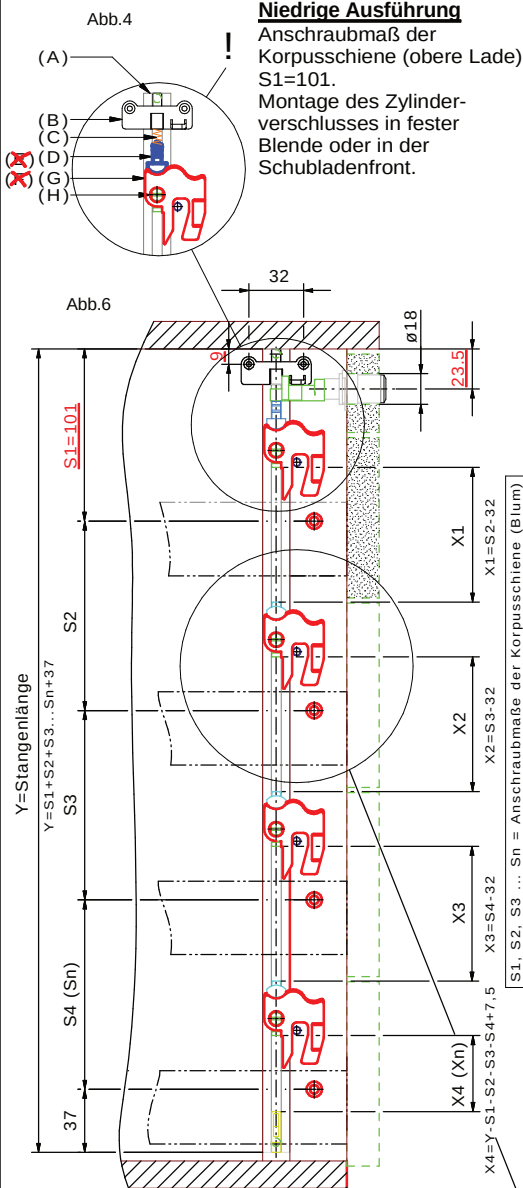


Abb. 8 (Draufsicht)


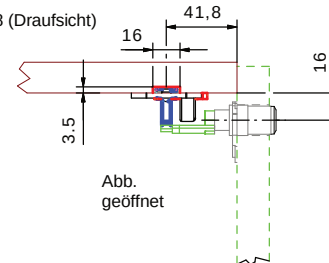


Abb. geöffnet

Abb. 5

Individuelle Ausführung
Mindestanschraubmaß der Korpuschiene (obere Lade) S1≥113.
Montage des Zylinder-
verschlusses in fester Blende
oder in der Schubladenfront.
Veränderung Schlossposition:
Beispiele: Maß 23,5 => Z=0
Maß 25,0 => Z=1,5

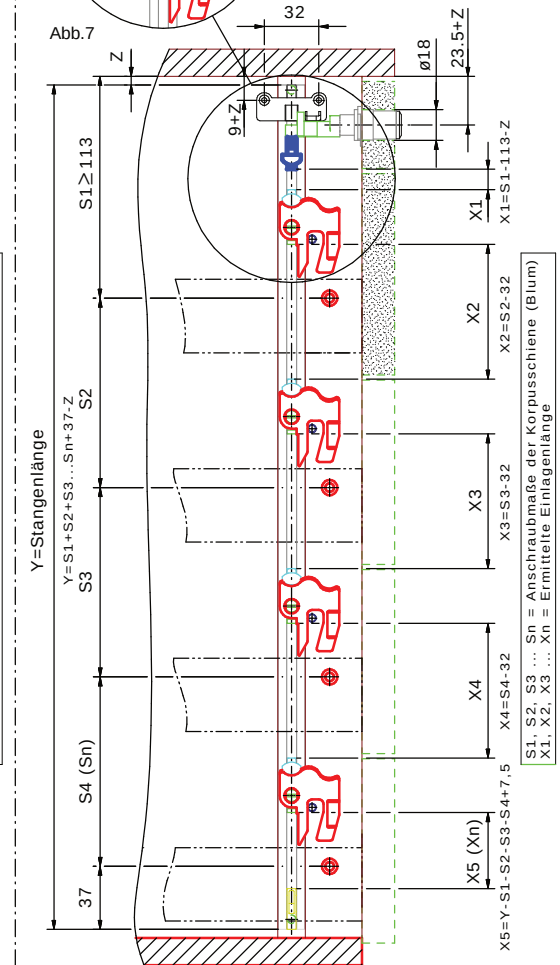

Bei Tandem-Schubkästen
Sperrplatte 1354
nach nebenstehenden
Maßen montieren.



Zentralverschluss - Systeme

7.2 Tandembox

Die Programmlinie intivo gibt es in zwei Höhen. Da diese vom Aufbau unterschiedlich sind, wurden zwei verschiedene Sperrplatten entwickelt. Standardmäßig werden beide Varianten mitgeliefert.

Ausführungen der Zentralverschlüsse bitte den Montageanleitungen entnehmen (Abb. 9 Ausschnitt aus dem Katalog.)



Abb. 9



Zentralverschluss-System "Karteischränk" für



Schubkastensystem




TANDEMBOX intivo / antaro

Beschlag-Set - einliegende Stange - für Selbstbau. - Artikel Nr. 6594
Je nach Ausführung für bis zu 4-7 Auszüge, geeignet für TIP-ON

- 1x 2856 Schubstangenschloss
2x 0499 Zylinderschlüssel
1x 7413 Rosette

Je 4-7x 1358 Sperrplatte, rechts und links, verstellbar, für Tandembox intivo "niedrig" (inkl. Schrauben)
Je 4-7x 1359 Sperrplatte, rechts und links, verstellbar, für Tandembox intivo "hoch" (inkl. Schrauben)

- 4x 2361 Stangenführung
2x 0103 Stange
2x 2364 Aufsteckriegel

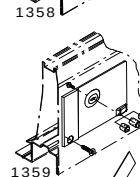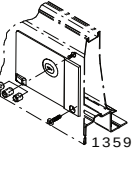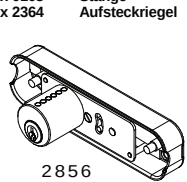

- 1x 0163 „SET“
• (A) 2x ZV-Stange; Länge 1400mm
• (B1) 2x Anschraubblager
• (B2) 2x Klappe
• (C) 2x Feder
• (D) 2x Sperrschuh
• (E) Einlagen in Gesamtlänge von 2880 mm, aufgeteilt in den Längen*:

- 4x 100 mm
4x 96 mm
8x 68 mm
8x 50 mm
8x 40 mm
8x 32 mm
8x 25 mm
8x 20 mm
4x 19.5 mm
4x 19 mm
4x 15.5 mm

- (F) 8-14x Sperrschieber
• (G) 8-14x Sperrer (4-7x rechts / 4-7x links)
• (H) 8-14x Aufnahme für Sperrer
• (I) 2x Stangenverschluss

*Je nach Verwendung von Einlagen, sind diese zur Bildung der errechneten Maße individuell zu kürzen.

Montage der ZV-Stangen

- 1) Anzahl der Schubladen ermitteln und ZV-Stangenlänge berechnen. (s. Rückseite Abb. 4)
- 2) ZV-Stange auf errechnete Länge (Y) kürzen.
- 3) ø5mm Bohrung für Stangenverschluss (I) einbringen. (s. Abb. 1)
- 4) Klappe in Anschraubblager klippsen und von oben in die Stange einsetzen.
- 5) Anschraubblager durch eine Körnung von hinten sichern.
- 6) Die ZV-Stange von unten auffüllen und Stangenverschluß einsetzen.
- 7) ZV-Stange überprüfen (Abb. 3)

Abb.1 (Stange Re.)




Abb.2 (Stange Re.)






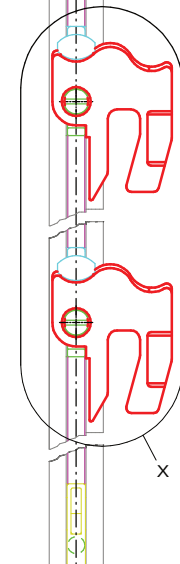


Abb.3 Einzelheit "X"

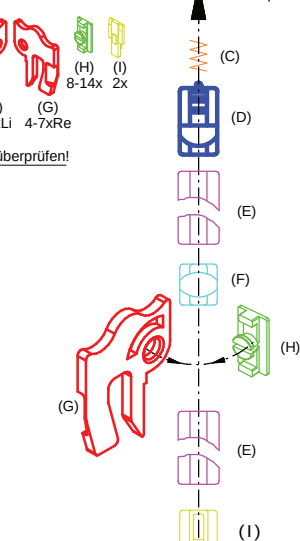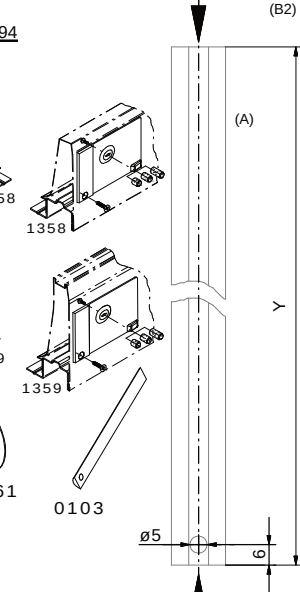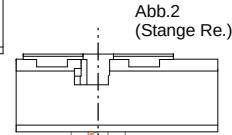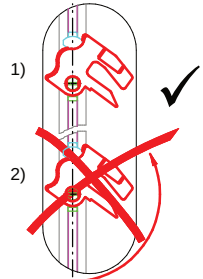

Schließprobe durchführen!


Abb.4

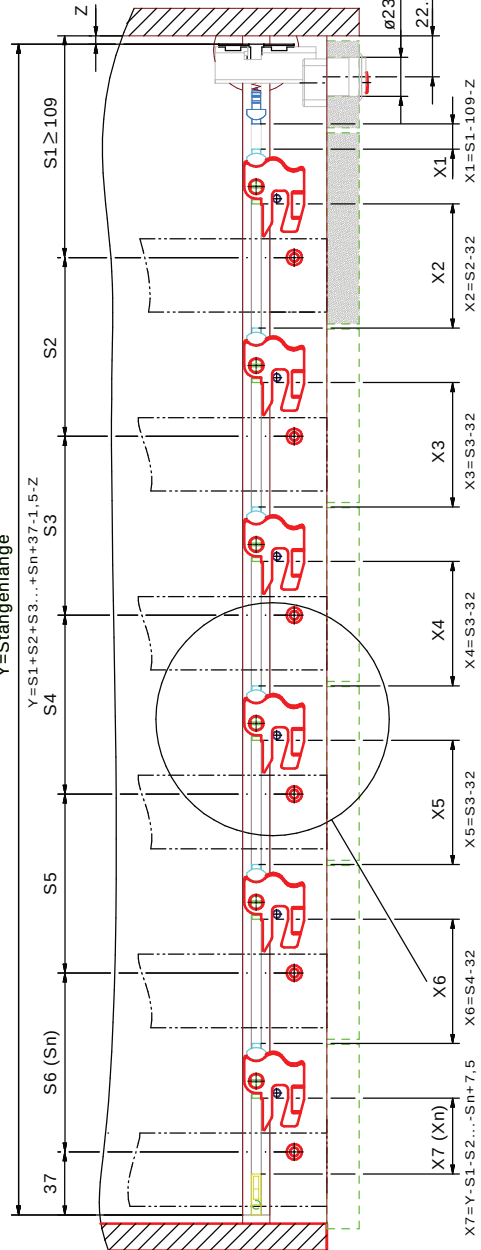

Veränderung Schlossposition:
Beispiele: Maß 22,5 => Z=0
Maß 25,0 => Z=2,5

S1, S2, S3 ... Sn = Anschraubmaße der Korpuschiene (Blum)
X1, X2, X3 ... Xn = Ermittelte Einlagenlänge

Abb.8

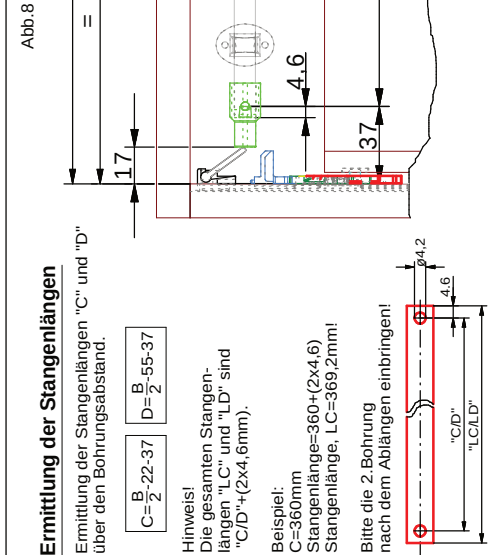

Ermittlung der Stangenlängen

Ermittlung der Stangenlängen "C" und "D" über den Bohrungsabstand.

C = 2-22-37
D = 2-55-37

Hinweis!
Die gesamten Stangenlängen "LC" und "LD" sind "C/D" + (2x4,6mm).

Beispiel:
C=360mm
Stangenlänge=360+(2x4,6)
Stangenlänge LC=369,2mm!

Bitte die 2.Bohrung nach dem Ablängen einbringen!






Abb.7 (Einzelheit)

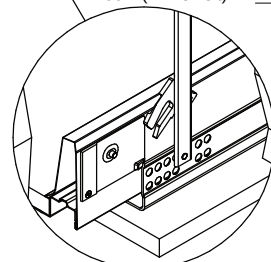

Verstellbarkeit / Toleranzausgleich

Sperrplatte 1358 und 1359: Dorn mit entsprechender Länge verwenden.

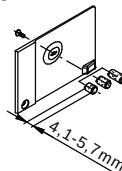



Zentralverschluss-System "Container" für **blum** Schubkastensystem TANDEMBOX intivo / antaro

Beschag-Set - einliegende Stange - für Selbstbau - Artikel Nr. 6595
Je nach Ausführung für bis zu 4-7 Auszügen, geeignet für TIP-ON

- 1x 6094 Zentralverschluss
- 2x 0499 Zylinderschlüssel
- 1x 7413 Rosette
- 4-7x 1358 Sperrplatte rechts und links verstellbar
- 4-7x 1359 Tandembox intivo "niedrig" und antaro (inkl. Schrauben)
- 4-7x 1359 Sperrplatte rechts und links verstellbar
- Tandembox intivo "hoch" (inkl. Schrauben)



- 1x 0162 „SET“
- (A+B) ZV-Stange; Länge 1000mm, vorgelocht und vormontiert mit Sperrarm
- (C) 1x Feder
- (D) 1x Sperrschuh
- (E) Einlagen in Gesamtlänge von 1010 mm, aufgeteilt in den Längen*:
 - 2x 100 mm
 - 2x 96 mm
 - 2x 68 mm
 - 2x 50 mm
 - 2x 40 mm
 - 2x 32 mm
 - 2x 25 mm
 - 4x 20 mm
 - 2x 19.5 mm
 - 2x 19 mm
 - 2x 15.5 mm




Bitte auf Vollständigkeit überprüfen!

- (F) 4-7x Sperrschieber
- (G) 4-7x Sperrer rechts
- (H) 4-7x Aufnahme für Sperrer
- (I) 1x Stangenverschluss




*Je nach Verwendung von Einlagen, sind diese zur Bildung der errechneten Maße individuell zu kürzen.

Montage der ZV-Stange

- 1) Anzahl der Schubladen und erforderliche Ausführung ("Niedrig / Individuell") ermitteln und ZV-Stangenlänge berechnen. (s. Rückseite Abb. 4-7)
- 2) ZV-Stange auf errechnete Länge (Y) kürzen.
- 3) ø5mm Bohrung für Stangenverschluss (I) einbringen. (s. Abb. 1)
- 4) ZV-Stange von unten füllen und Stangenverschluss einsetzen. (s. Abb. 2) Abb. 4+5 beachten!
- 5) ZV-Stange überprüfen (Abb. 3)
- 6) Montierte ZV-Stange im Korpus entsprechend der gewählten Maße anschrauben.

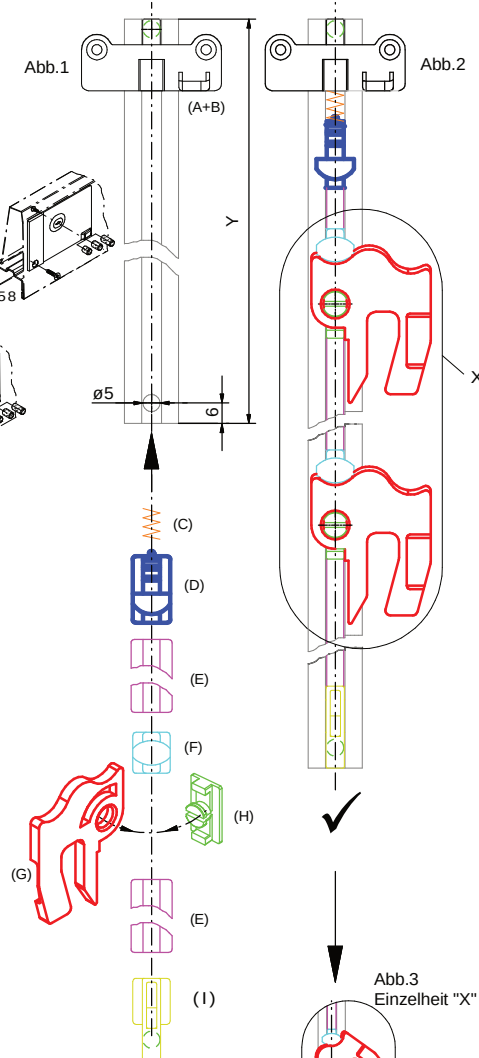



Schließprobe durchführen!

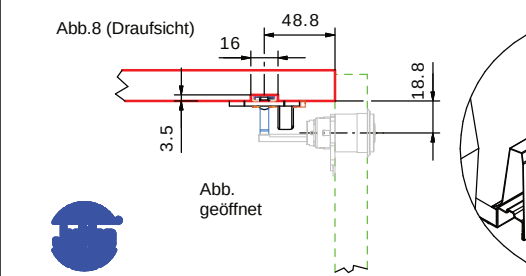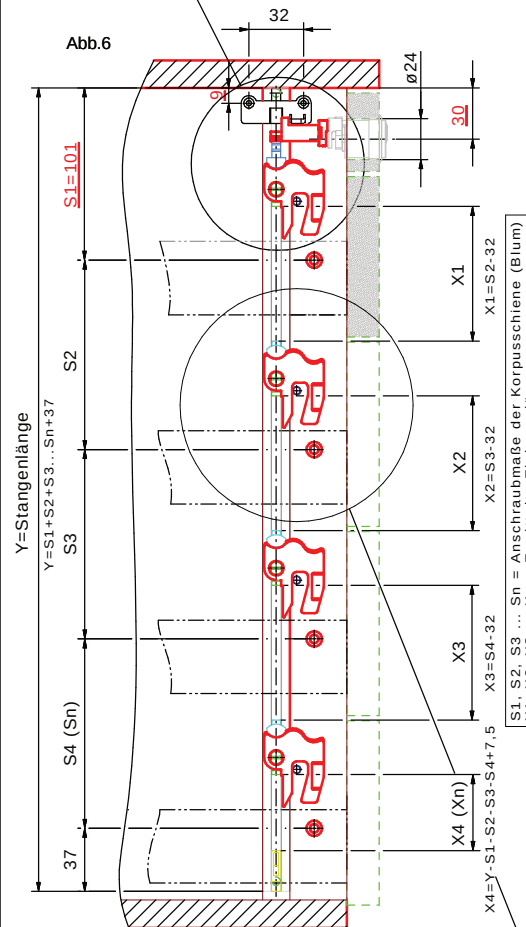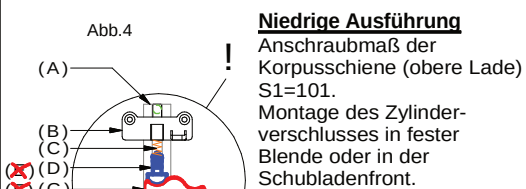

www.junie.de
79/01.05/4 Stand 12/14


Niedrige Ausführung

Anschraubmaß der Korpuschiene (obere Lade) S1=101.
Montage des Zylinder-
verschlusses in fester
Blende oder in der
Schubladenfront.

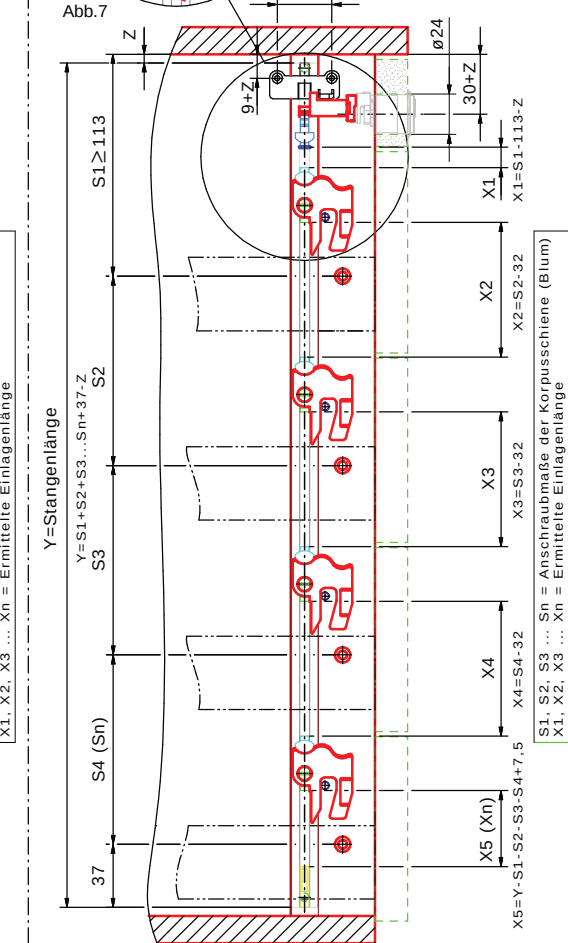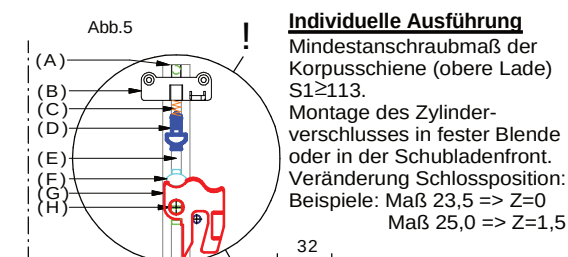

Verstellbarkeit / Toleranzausgleich

Sperrplatte 1358 und 1359:
Dorn mit entsprechender
Länge verwenden.

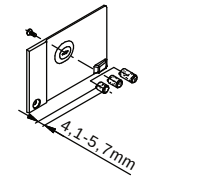



Zentralverschluss-System "Karteischränk" für



Schubkastensystem

TANDEMBOX intivo / antaro

Montage der ZV-Stangen


- 1) Anzahl der Schubladen ermitteln und ZV-Stangenlänge berechnen. (s. Rückseite Abb. 4)
- 2) ZV-Stange auf errechnete Länge (Y) kürzen.
- 3) ø5mm Bohrung für Stangenverschluss (I) einbringen. (s. Abb. 1)
- 4) Klappe in Anschraubklammer klippen und von oben in die Stange einsetzen.
- 5) Anschraubklammer durch eine Körnung von hinten sichern.
- 6) Die ZV-Stange von unten auffüllen und Stangenverschluss einsetzen.
- 7) ZV-Stange überprüfen (Abb. 3)

Abb.1
(Stange Re.)

Abb.2
(Stange Re.)

Beschlag-Set - einliegende Stange - für Selbstbau. - Artikel Nr. 8594 -
Je nach Ausführung für bis zu 4-7 Auszüge, geeignet für Tip-On

- 1x 8507 Schubstangenschloss
- 1x 8535 Zylinderkern
- Je 4-7x 1358 Sperrplatte, rechts und links, verstellbar, für Tandembox intivo "niedrig" und antaro (inkl. Schrauben)
- Je 4-7x 1359 Sperrplatte, rechts und links, verstellbar, für Tandembox intivo "hoch" (inkl. Schrauben)
- 4x 2361 Stangenführung
- 2x 0103 Stange
- 2x 2364 Aufsteckriegel

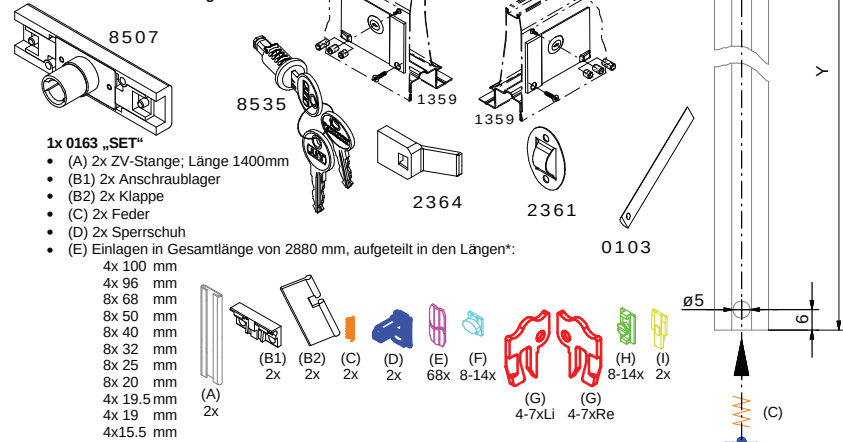

Bitte auf Vollständigkeit überprüfen!

*Je nach Verwendung von Einlagen, sind diese zur Bildung der errechneten Maße individuell zu kürzen.

Montage Zylinderkern




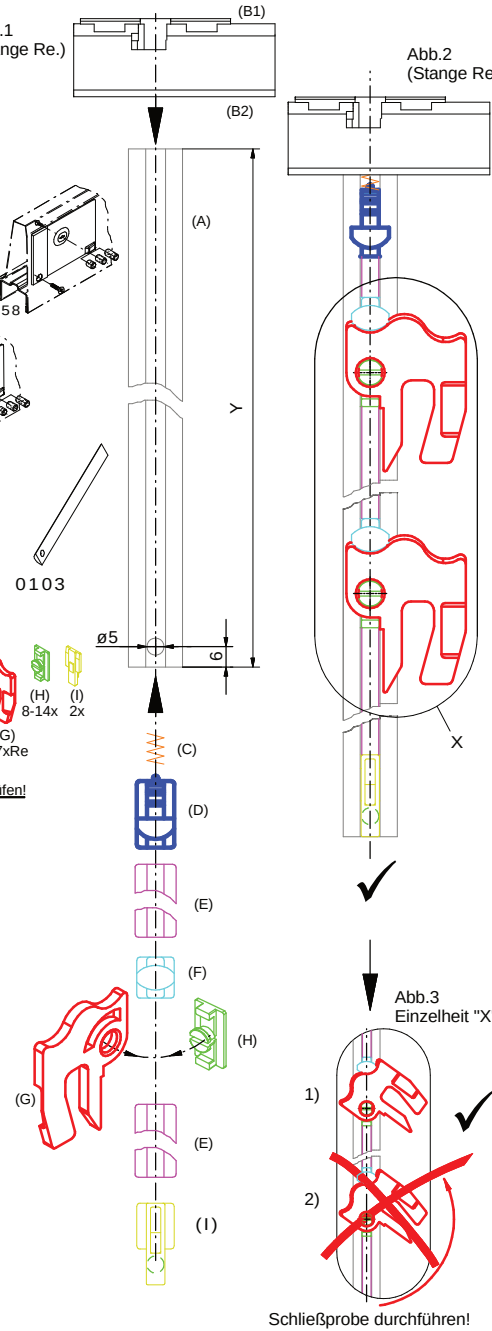


Abb.4

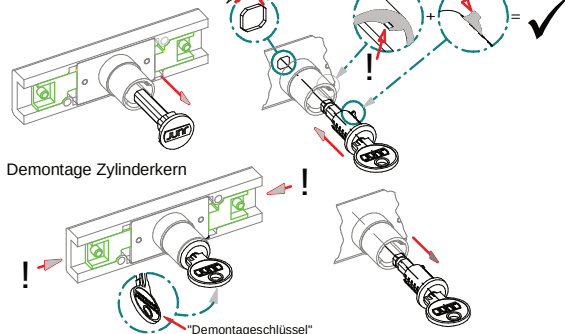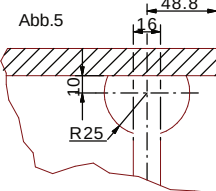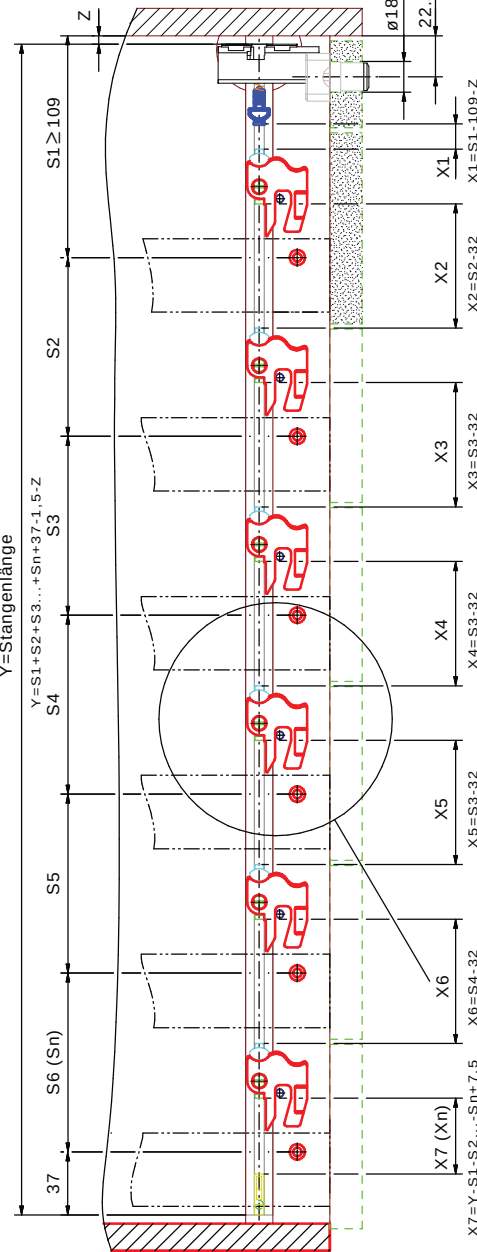

Maß 10 nur bei Z=0! (Abb.4 "oben")

Ermittlung der Stangenlänge

Ermittlung der Stangenlänge "Y" über den Bohrungsabstand.

$$Y = \frac{B - 73,2 - (2 \times 45)}{2}$$

Hinweis!
Die gesamte Stangenlänge "L" ist $Y + (2 \times 4,6 \text{ mm})$.


Beispiel:
Y=360mm
Stangenlänge=360+4,6+4,6
Stangenlänge L=369,2mm!

Bitte die 2. Bohrung nach dem Ablängen einbringen!

Abb.7 (Einzelheit)

Verstellbarkeit / Toleranzausgleich

Sperrplatte 1358 und 1359: Dorn mit entsprechender Länge verwenden.

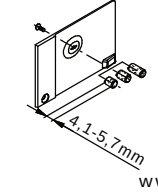




Zentralverschluss-System "Container" für **blum** Schubkastensystem TANDEMBOX intivo / antaro

Beschlag-Set - einliegende Stange - für Selbstbau. - Artikel Nr. 8595 -
Je nach Ausführung für bis zu 4-7 Auszügen, geeignet für Tip-On

- 1x 8518 Zentralverschluss
- 1x 8535 Zylinderkern
- 4-7x 1358 Sperrplatte rechts und links verstellbar, Tandembox intivo "niedrig" und antaro (inkl. Schrauben)
- 4-7x 1359 Sperrplatte rechts und links verstellbar, Tandembox intivo "hoch" (inkl. Schrauben)



8535

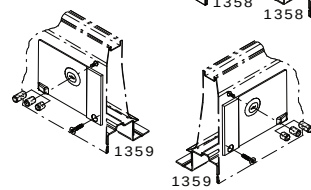

- 1x 0162 „SET“
- (A+B) ZV-Stange; Länge 1000mm, vorgelocht und vormontiert mit Sperrarm
- (C) 1x Feder
- (D) 1x Sperrschuh
- (E) Einlagen in Gesamtlänge von 1010 mm, aufgeteilt in den Längen*:
 - 2x 100 mm
 - 2x 96 mm
 - 2x 68 mm
 - 2x 50 mm
 - 2x 40 mm
 - 2x 32 mm
 - 2x 25 mm
 - 4x 20 mm
 - 2x 19.5 mm
 - 2x 19 mm
 - 2x 15.5 mm



Bitte auf Vollständigkeit überprüfen!

- (F) 4-7x Sperrschieber
- (G) 4-7x Sperrer rechts
- (H) 4-7x Aufnahme für Sperrer
- (I) 1x Stangenverschluss

*Je nach Verwendung von Einlagen, sind diese zur Bildung der errechneten Maße individuell zu kürzen.

Montage der ZV-Stange

- 1) Anzahl der Schubladen und erforderliche Ausführung ("Niedrig / Individuell") ermitteln und ZV-Stangenlänge berechnen. (s. Rückseite Abb. 4-7)
- 2) ZV-Stange auf errechnete Länge (Y) kürzen.
- 3) ø5mm Bohrung für Stangenverschluss (I) einbringen. (s. Abb. 1)
- 4) ZV-Stange von unten füllen und Stangenverschluss einsetzen. (s. Abb. 2) Abb. 4+5 beachten!
- 5) ZV-Stange überprüfen (Abb. 3)
- 6) Montierte ZV-Stange im Korpus entsprechend der gewählten Maße anschrauben.


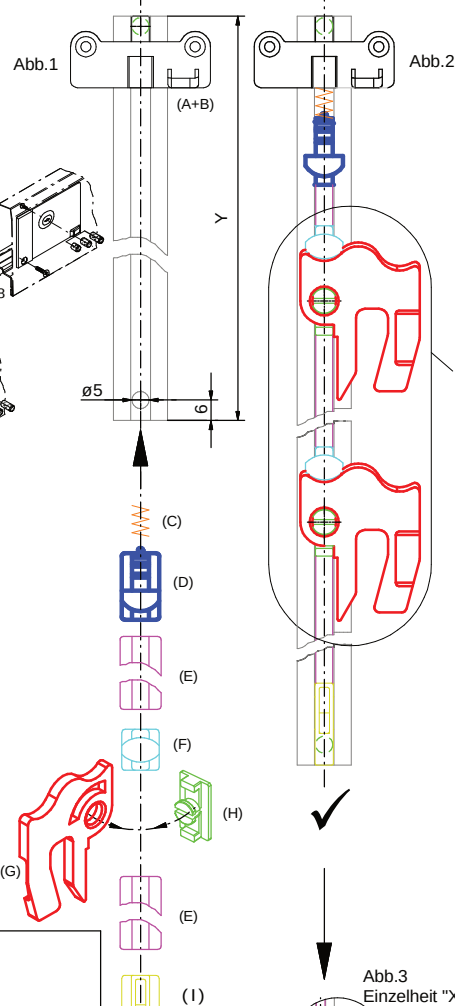


Abb. 3 Einzelheit "X"

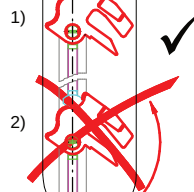

Schließprobe durchführen!

Niedrige Ausführung

Anschraubmaß der Korpuschiene (obere Lade) S1=101.
Montage des Zylinder-
verschlusses in fester
Blende oder in der
Schubladenfront.



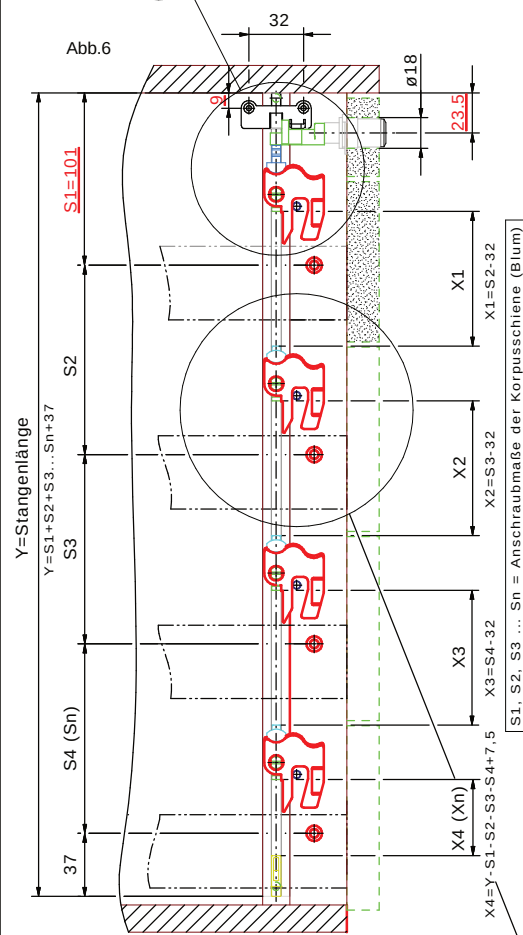


Abb. 5

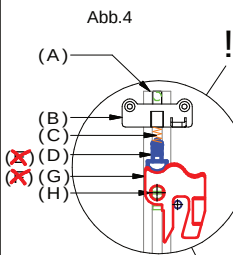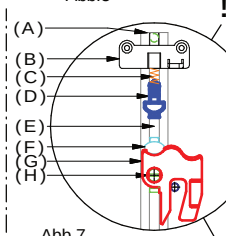

Individuelle Ausführung

Mindestanschraubmaß der Korpuschiene (obere Lade) S1≥113.
Montage des Zylinder-
verschlusses in fester Blende
oder in der Schubladenfront.
Veränderung Schlossposition:
Beispiele: Maß 23,5 => Z=0
Maß 25,0 => Z=1,5

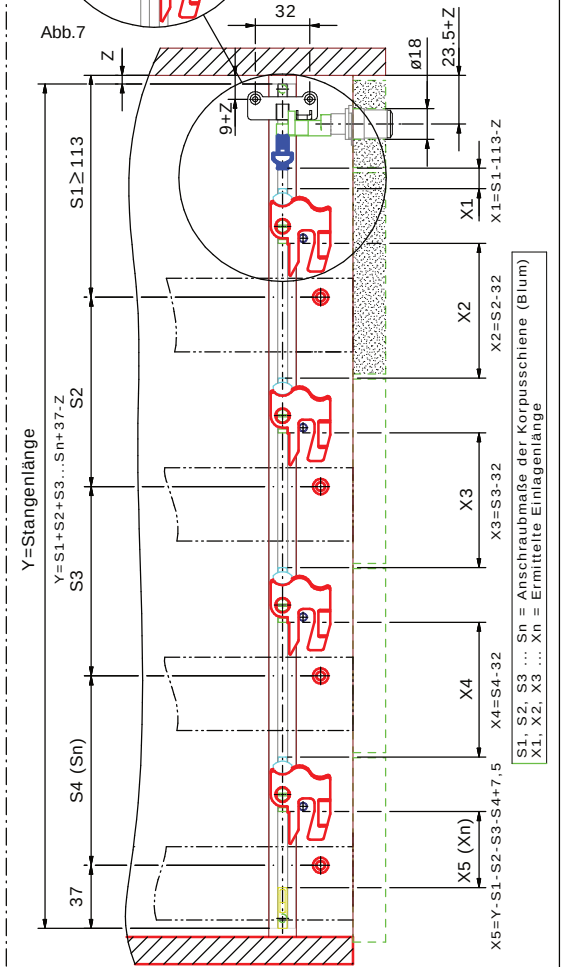


Abb. 8 (Draufsicht)



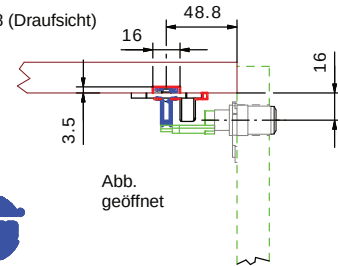


Abb. geöffnet

Verstellbarkeit / Toleranzausgleich

Sperrplatte 1358 und 1359:
Dorn mit entsprechender
Länge verwenden.

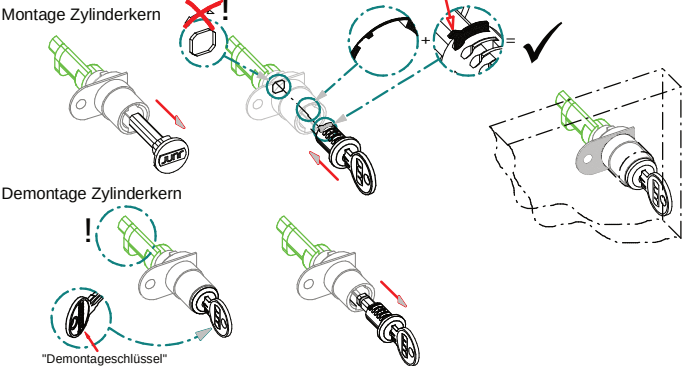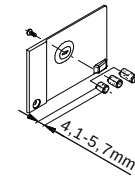

Zentralverschluss - Systeme

7.3 Legrabox

Für dieses Auszugssystem gibt es verschiedene Varianten zur Verriegelung von Containern bzw. Karteischränken.

Ausführungen der Zentralverschlüsse bitte den Montageanleitungen entnehmen. (Abb. 10 Ausschnitt aus dem Katalog.)




Abb. 10



Zentralverschluss-System "Container" für **blum** Schubkastensystem Legrabox


Montage der ZV-Stange

- 1) Anzahl der Schubladen und erforderliche Ausführung ("Niedrig / Individuell") ermitteln und ZV-Stangenlänge berechnen. (s. Rückseite Abb. 4-7)
- 2) ZV-Stange auf errechnete Länge (Y) kürzen.
- 3) ø5mm Bohrung für Stangenverschluss (I) einbringen. (s. Abb. 1)
- 4) ZV-Stange von unten füllen und Stangenverschluß einsetzen. (s. Abb. 2) Abb. 4+5 beachten!
- 5) ZV-Stange überprüfen (Abb. 3)
- 6) Montierte ZV-Stange im Korpus entsprechend der gewählten Maße anschrauben.

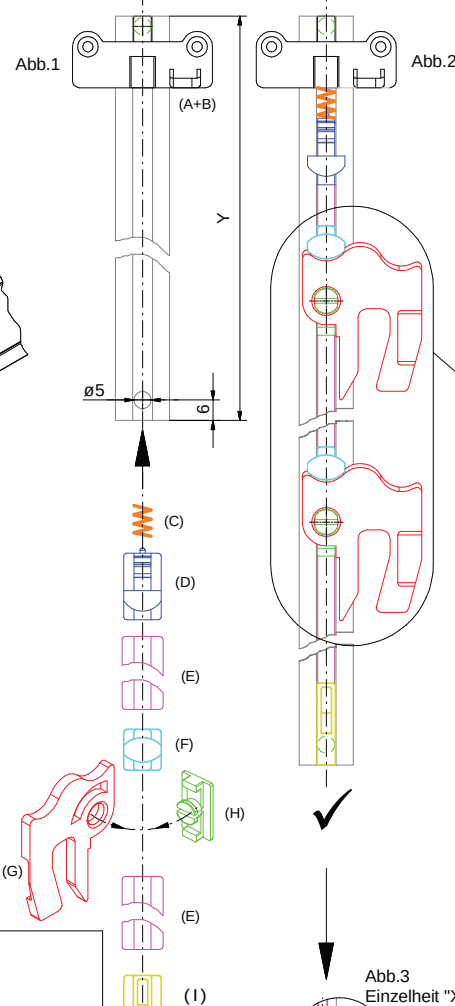

Beschag-Set - einliegende Stange - für Selbstbau. - Artikel Nr. 8592
Je nach Ausführung für bis zu 4-7 Auszügen, geeignet für TIP-ON

- 1x 8518 Zentralverschluß
- 1x 8535 Zylinderkern
- 4-7x 1353 Sperrplatte rechts verstellbar, Legrabox (inkl. Schrauben)
- 4-7x 1353 Sperrplatte links verstellbar, Legrabox (inkl. Schrauben)

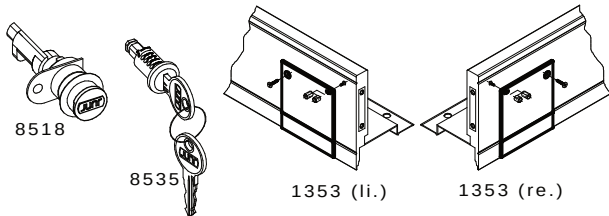


- 1x 0162 „SET“
- (A+B) ZV-Stange; Länge 1000mm, vorgelocht und vormontiert mit Sperrarm
- (C) 1x Feder
- (D) 1x Sperrschuh
- (E) Einlagen in Gesamtlänge von 1010 mm, aufgeteilt in den Längen*:
 - 2x 100 mm
 - 2x 96 mm
 - 2x 68 mm
 - 2x 50 mm
 - 2x 40 mm
 - 2x 32 mm
 - 2x 25 mm
 - 4x 20 mm
 - 2x 19.5 mm
 - 2x 19 mm
 - 2x 15.5 mm
- (F) 4-7x Sperrschieber
- (G) 4-7x Sperrer rechts
- (H) 4-7x Aufnahme für Sperrer
- (I) 1x Stangenverschluß


Bitte auf Vollständigkeit überprüfen!

*Je nach Verwendung von Einlagen, sind diese zur Bildung der errechneten Maße individuell zu kürzen.

Montage Zylinderkern

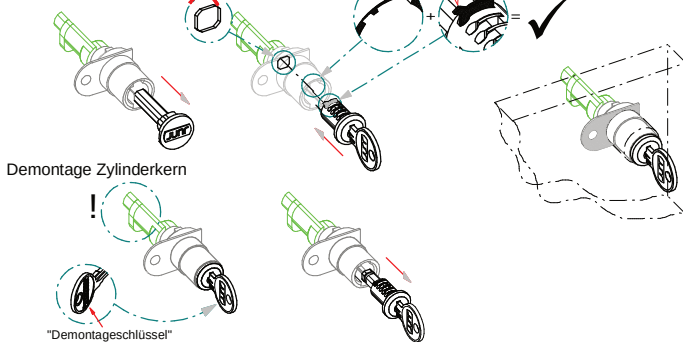


Demontage Zylinderkern

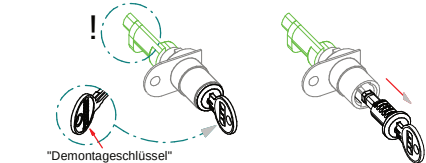

"Demontageschlüssel"

Abb.3 Einzelheit "X"

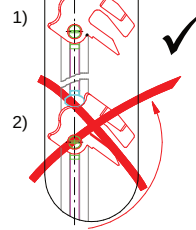

Schließprobe durchführen!

Niedrige Ausführung


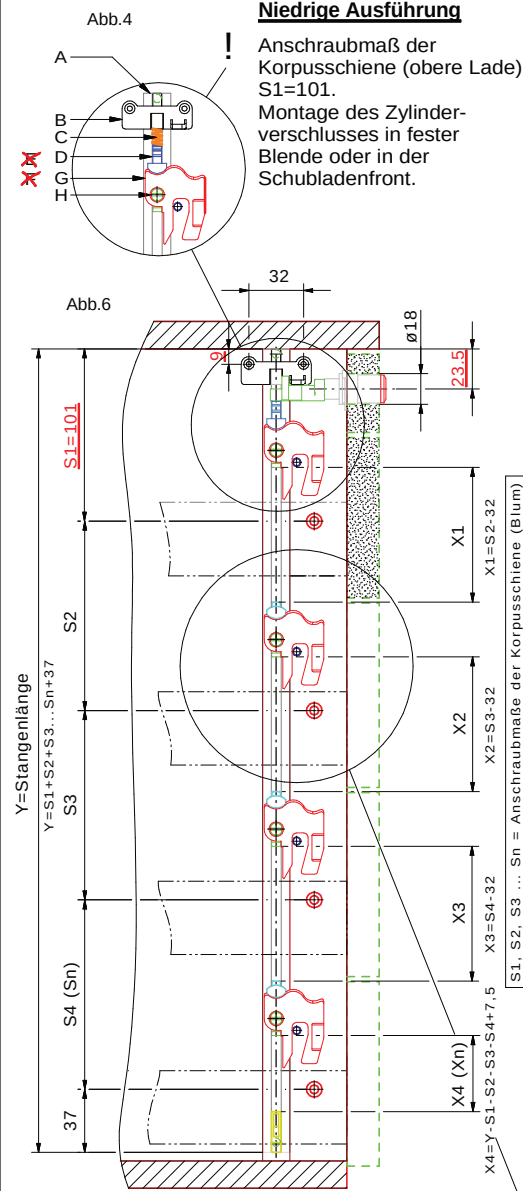


Abb.5

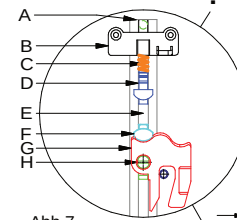

Individuelle Ausführung

Mindestanschraubmaß der Korpuschiene (obere Lade) $S1 \geq 113$.
Montage des Zylinder- verschlusses in fester Blende oder in der Schubladenfront. (Vergrößerung von Maß 23.5 durch Maß Z möglich.)

Abb.7

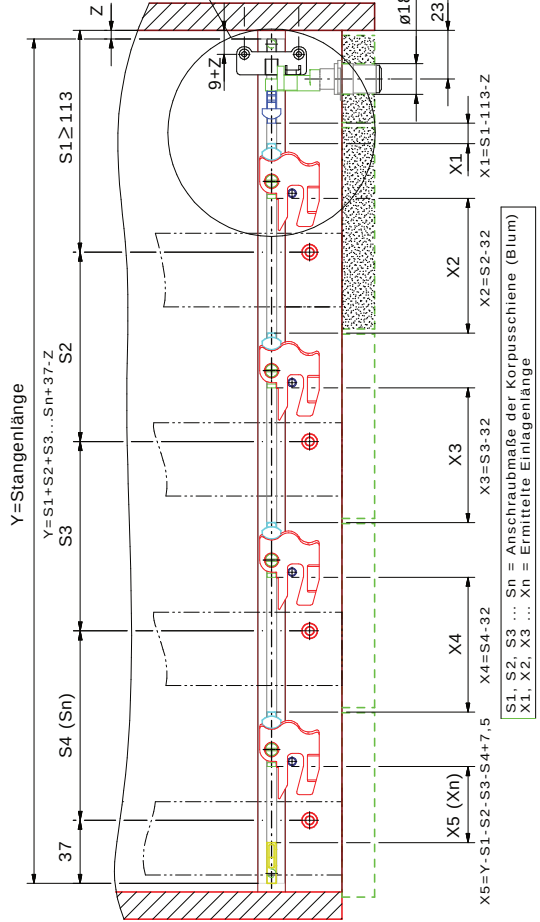


Abb.8 (Draufsicht)


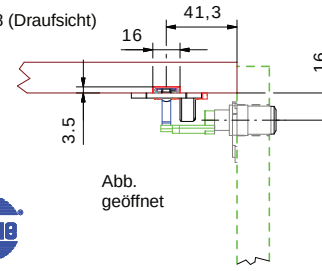


Abb. geöffnet

Verstellbarkeit / Toleranzausgleich

Sperrplatte 1353: Mit Dorn 4,1mm oder 4,7mm lg. verwendbar.




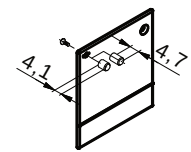

Zentralverschluss-System "Karteischränk" für **blum** Schubkastensystem Legrabox

Beschlag-Set - einliegende Stange - für Selbstbau. - Artikel Nr. 8593
Je nach Ausführung für bis zu 4-7 Auszüge, geeignet für TIP-ON

- 1x 8507 Schubstangenschloss
- 1x 8535 Zylinderkern
- 4-7x 1353 Sperrplatte, rechts
- 4-7x 1353 Sperrplatte, links
- 4x 2361 Stangenführung
- 2x 0103 Stange
- 2x 2364 Aufsteckriegel

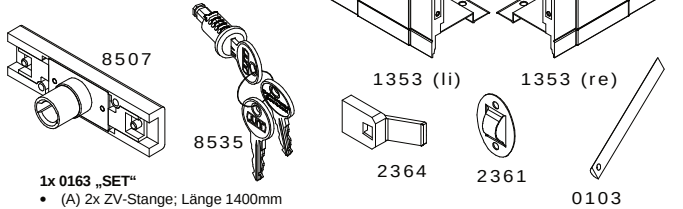

1x 0163 „SET“

- (A) 2x ZV-Stange; Länge 1400mm
- (B1) 2x Anschraubklammer
- (B2) 2x Klampe
- (C) 2x Feder
- (D) 2x Sperrschuh
- (E) Einlagen in Gesamtlänge von 2880 mm, aufgeteilt in den Längen*:
 - 4x 100 mm
 - 4x 96 mm
 - 8x 68 mm
 - 8x 50 mm
 - 8x 40 mm
 - 8x 32 mm
 - 8x 25 mm
 - 8x 20 mm
 - 4x 19,5 mm
 - 4x 19 mm
 - 4x 15,5 mm
- (F) 8-14x Sperrschieber
- (G) 8-14x Sperrriegel (4-7x rechts / 4-7x links)
- (H) 8-14x Aufnahme für Sperrriegel
- (I) 2x Stangenverschluss

Bitte auf Vollständigkeit überprüfen!

*Je nach Verwendung von Einlagen, sind diese zur Bildung der errechneten Maße individuell zu kürzen.

Montage der ZV-Stangen

- 1) Anzahl der Schubladen ermitteln und ZV-Stangenlänge berechnen. (s. Rückseite Abb. 4)
- 2) ZV-Stange auf errechnete Länge (Y) kürzen.
- 3) ø5mm Bohrung für Stangenverschluss (I) einbringen. (s. Abb. 1)
- 4) Klampe in Anschraubklammer klipsen und von oben in die Stange einsetzen.
- 5) Anschraubklammer durch eine Körnung von hinten sichern.
- 6) Die ZV-Stange von unten auffüllen und Stangenverschluss einsetzen.
- 7) ZV-Stange überprüfen (Abb. 3)


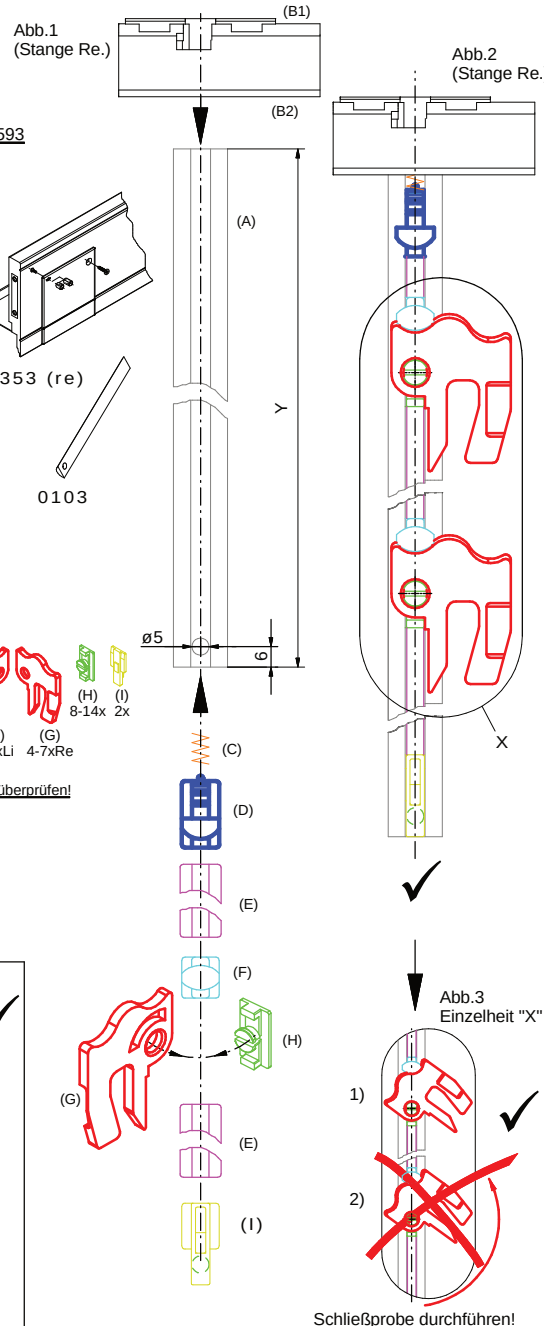


Abb.4

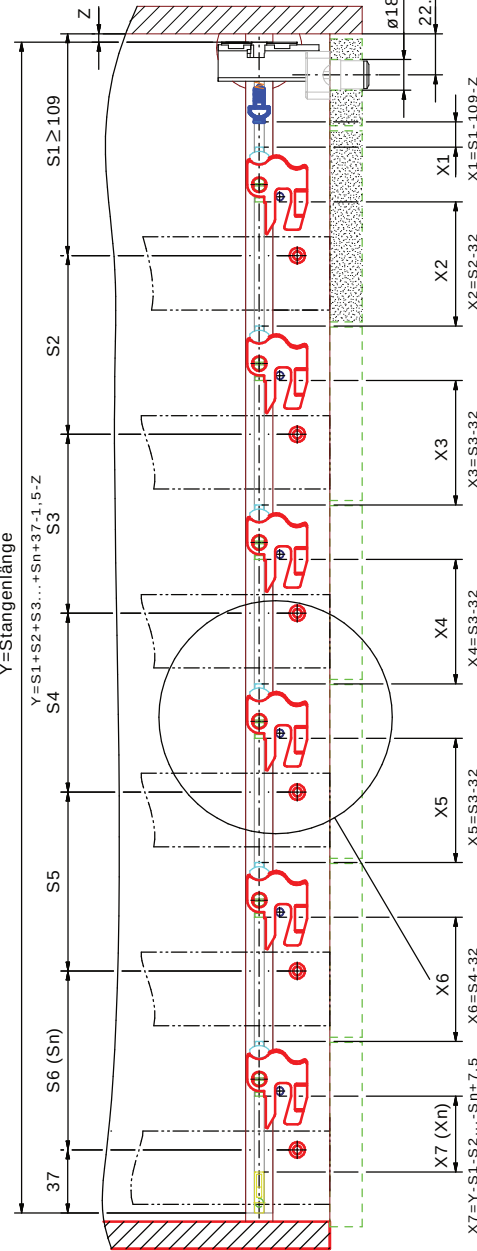

Veränderung Schlossposition:
Beispiele: Maß 22,5 => Z=0
Maß 25,0 => Z=2,5

S1, S2, S3 ... Sn = Anschraubmaße der Korpuschiene (Blum)
X1, X2, X3 ... Xn = Ermittelte Einlagenlänge

Ermittlung der Stangenlänge

Ermittlung der Stangenlänge "Y" über den Bohrungsabstand.

$$Y = \frac{B - 73,2 - (2 \times 45)}{2}$$

Hinweis!
Die gesamte Stangenlänge "Y" ist Y + (2x4,6mm).

Beispiel:
Y=360mm
Stangenlänge=360+4,6+4,6
Stangenlänge, L=369,2mm!

Bitte die 2.Bohrung nach dem Ablängen einbringen!





Abb.7 (Einzelheit)

Verstellbarkeit / Toleranzausgleich

Sperrplatte 1353:
Mit Dorn 4,1mm oder 4,7mm lg. verwendbar.



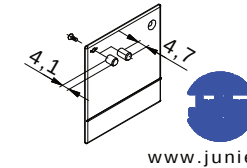

Zentralverschluss-System "Container"


für



Schubkastensystem Legradox


Montage der ZV-Stange

- 1) Anzahl der Schubladen und erforderliche Ausführung ("Niedrig / Individuell") ermitteln und ZV-Stangenlänge berechnen. (s. Rückseite Abb. 4-7)
- 2) ZV-Stange auf errechnete Länge (Y) kürzen.
- 3) ø5mm Bohrung für Stangenverschluss (I) einbringen. (s. Abb. 1)
- 4) ZV-Stange von unten füllen und Stangenverschluss einsetzen. (s. Abb. 2) Abb. 4+5 beachten!
- 5) ZV-Stange überprüfen (Abb. 3)
- 6) Montierte ZV-Stange im Korpus entsprechend der gewählten Maße anschrauben.

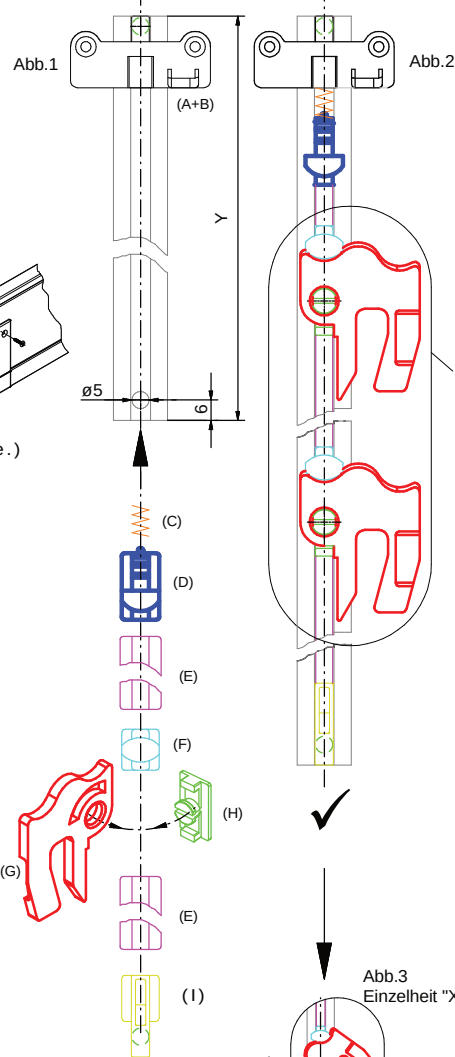

Bestand-Set - einliegende Stange - für Selbstbau. - Artikel Nr. 6592
Je nach Ausführung für bis zu 4-7 Auszügen, geeignet für TIP-ON

- 1x 6094 Zentralverschlus
- 2x 0499 Zylinderschlüssel
- 1x 7413 Rosette
- 4-7x 1353 Sperrplatte rechts verstellbar, Legradox (inkl. Schrauben)
- 4-7x 1353 Sperrplatte links verstellbar, Legradox (inkl. Schrauben)

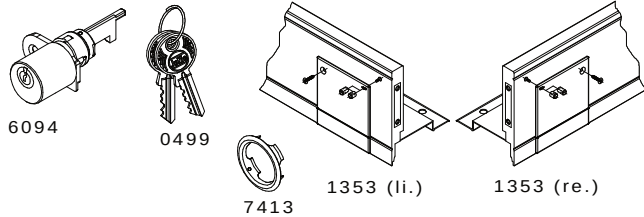

- 1x 0162 „SET“
- (A+B) ZV-Stange; Länge 1000mm, vorgelocht und vormontiert mit Sperrarm
- (C) 1x Feder
- (D) 1x Sperrschuh
- (E) Einlagen in Gesamtlänge von 1010 mm, aufgeteilt in den Längen*:
 - 2x 100 mm
 - 2x 96 mm
 - 2x 68 mm
 - 2x 50 mm
 - 2x 40 mm
 - 2x 32 mm
 - 2x 25 mm
 - 4x 20 mm
 - 2x 19.5 mm
 - 2x 19 mm
 - 2x 15.5 mm
- (F) 4-7x Sperrschieber
- (G) 4-7x Sperrerr rechts
- (H) 4-7x Aufnahme für Sperrerr
- (I) 1x Stangenverschluss




Bitte auf Vollständigkeit überprüfen!

*Je nach Verwendung von Einlagen, sind diese zur Bildung der errechneten Maße individuell zu kürzen.

Schließprobe durchführen!

Niedrige Ausführung

Anschraubmaß der Korpuschiene (obere Lade) S1=101.
Montage des Zylinderverschlusses in fester Blende oder in der Schubladenfront.

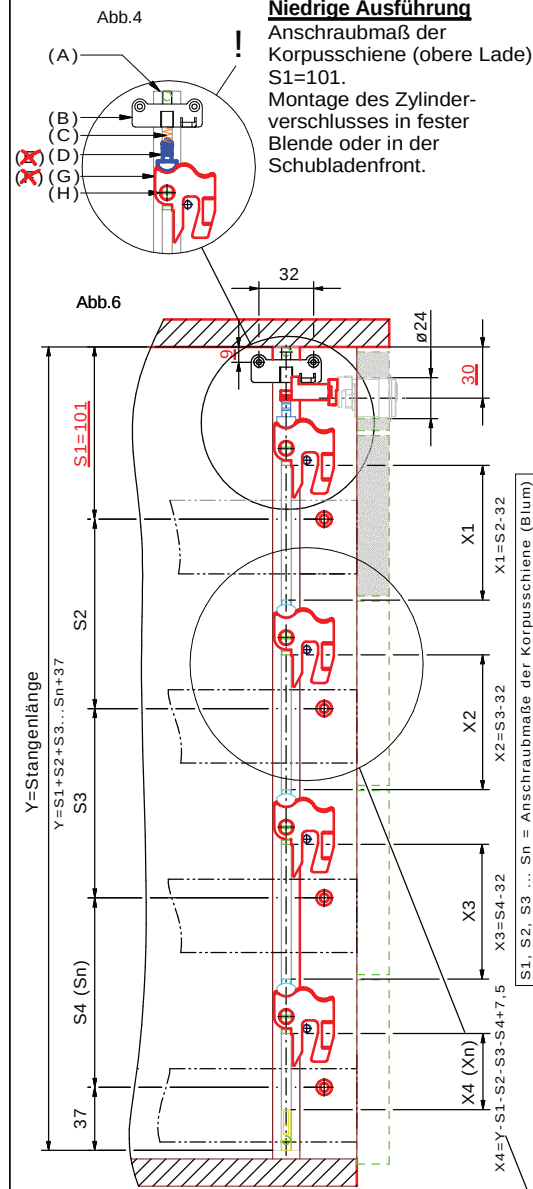

Individuelle Ausführung

Mindestanschraubmaß der Korpuschiene (obere Lade) S1≥113.
Montage des Zylinderverschlusses in fester Blende oder in der Schubladenfront.
Veränderung Schlossposition:
Beispiele: Maß 23,5 => Z=0
Maß 25,0 => Z=1,5

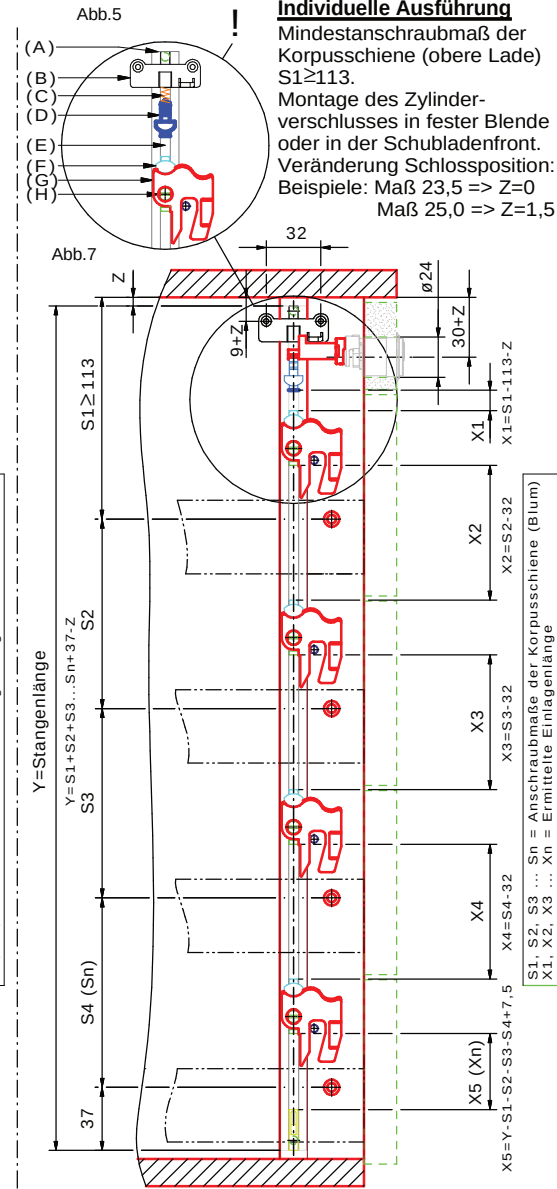


Abb.8 (Draufsicht)


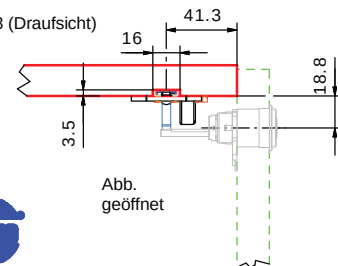


Abb. geöffnet

Verstellbarkeit / Toleranzausgleich

Sperrplatte 1353:
Mit Dorn 4,1mm oder 4,7mm lg. verwendbar.





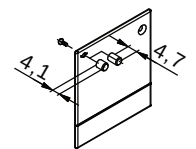

Zentralverschluss-System "Karteischränk" für **blum** Schubkastensystem Legrabox

Beschlag-Set - einliegende Stange - für Selbstbau. - Artikel Nr. 6593
Je nach Ausführung für bis zu 4-7 Auszüge, geeignet für TIP-ON

- 1x 2856 Schubstangenschloss
- 2x 0499 Zylinderschlüssel
- 1x 7413 Rosette
- 4-7x 1353 Sperrplatte, rechts
- 4-7x 1353 Sperrplatte, links
- 4x 2361 Stangenführung
- 2x 0103 Stange
- 2x 2364 Aufsteckriegel






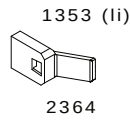
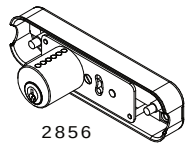


0103

1x 0163 „SET“

- (A) 2x ZV-Stange; Länge 1400mm
- (B1) 2x Anschraubklammer
- (B2) 2x Klampe
- (C) 2x Feder
- (D) 2x Sperrschuh
- (E) Einlagen in Gesamtlänge von 2880 mm, aufgeteilt in den Längen*:

- 4x 100 mm
- 4x 96 mm
- 8x 68 mm
- 8x 50 mm
- 8x 40 mm
- 8x 32 mm
- 8x 25 mm
- 8x 20 mm
- 4x 19,5 mm
- 4x 19 mm
- 4x 15,5 mm



Montage der ZV-Stangen

- 1) Anzahl der Schubladen ermitteln und ZV-Stangenlänge berechnen. (s. Rückseite Abb. 4)
- 2) ZV-Stange auf errechnete Länge (Y) kürzen.
- 3) ø5mm Bohrung für Stangenverschluss (I) einbringen. (s. Abb. 1)
- 4) Klappe in Anschraubklammer klippen und von oben in die Stange einsetzen.
- 5) Anschraubklammer durch eine Körnung von hinten sichern.
- 6) Die ZV-Stange von unten auffüllen und Stangenverschluss einsetzen.
- 7) ZV-Stange überprüfen (Abb. 3)




Abb.2 (Stange Re.)











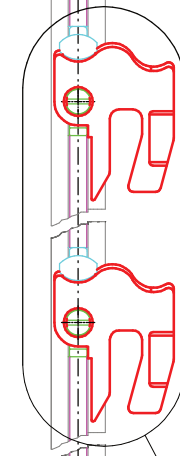


Abb.3 Einzelheit "X"

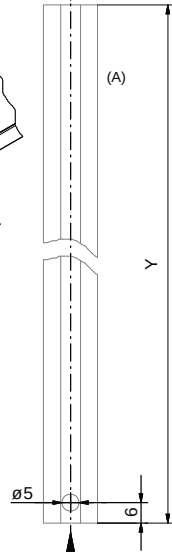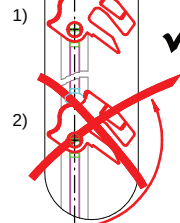

Schließprobe durchführen!

*Je nach Verwendung von Einlagen, sind diese zur Bildung der errechneten Maße individuell zu kürzen.

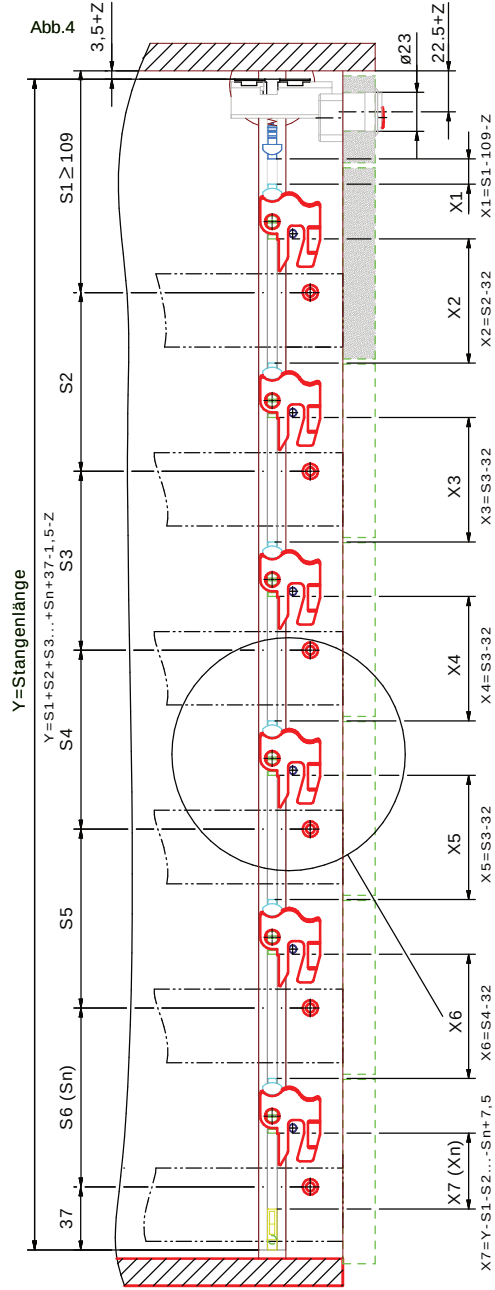

Veränderung Schlossposition:
Beispiele: Maß 22,5 => Z=0
Maß 25,0 => Z=2,5

Ermittlung der Stangenlängen
Ermittlung der Stangenlängen "C" und "D" über den Bohrungsabstand.

C = 22-37
D = 55-57

Hinweis!
Die gesamten Stangenlängen "LC" und "LD" sind "C/D" + (2x4,6mm).

Beispiel:
C=360mm
Stangenlänge=360+(2x4,6)
Stangenlänge LC=369,2mm!

Bitte die 2.Bohrung nach dem Ablängen einbringen!




Abb.7 (Einzelheit)

Verstellbarkeit / Toleranzausgleich

Sperrplatte 1353:
Mit Dorn 4,1mm oder 4,7mm lg. verwendbar.

