Zentralverschluss-System "Container"

für Hettich Schubkastensystem ArciTech für die Höhen H94 und H126

Beschlag-Set - einliegende Stange - für Selbstbau. - Artikel Nr. 8588
Je nach Ausführung für bis zu 4-7 Auszügen, mit und ohne Push to open

1x 8518 **Zentralverschluß**
1x 8535 **Zylinderkern**
8-14x 1350 **Sperrplatte rechts und links ArciTech (inkl. Schrauben)**

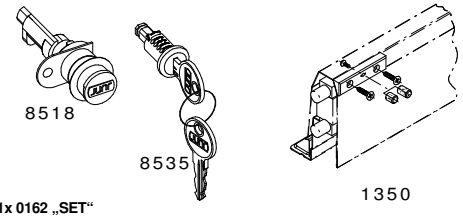

1x 0162 „SET“

- (A+B) ZV-Stange; Länge 1000mm, vorgelocht und vormontiert mit Sperrarm
- (C) 1x Feder
- (D) 1x Sperrschuh
- (E) Einlagen in Gesamtlänge von 1010 mm, aufgeteilt in den Längen*:
  - 2x 100 mm
  - 2x 96 mm
  - 2x 68 mm
  - 2x 50 mm
  - 2x 40 mm
  - 2x 32 mm
  - 2x 25 mm
  - 4x 20 mm
  - 2x 19.5 mm
  - 2x 19 mm
  - 2x15.5 mm

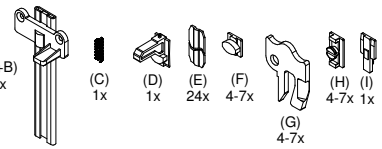

Bitte auf Vollständigkeit überprüfen!

- (F) 4-7x Sperrschieber
- (G) 4-7x Sperrer rechts
- (H) 4-7x Aufnahme für Sperrer
- (I) 1x Stangenverschluss

*Je nach Verwendung von Einlagen, sind diese zur Bildung der errechneten Maße individuell zu kürzen.

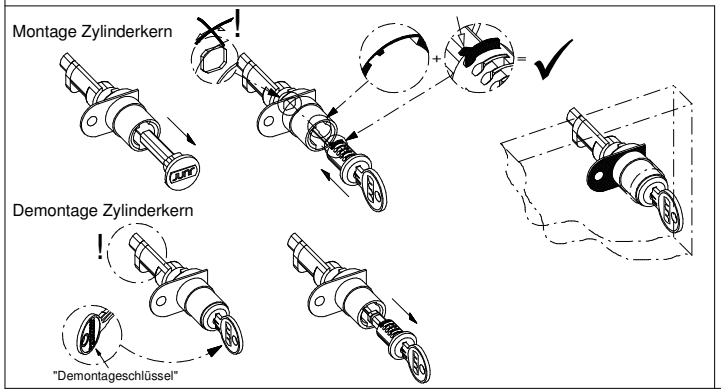

Montage der ZV-Stange

1) Anzahl der Schubladen und erforderliche Ausführung ("Niedrig / Individuell") ermitteln und ZV-Stangenlänge berechnen. (s. Rückseite Abb. 4-7)
2) ZV-Stange auf errechnete Länge (Y) kürzen.
3) ø5mm Bohrung für Stangenverschluss (I) einbringen. (s. Abb. 1)
4) ZV-Stange von unten füllen und Stangenverschluß einsetzen. (s. Abb. 2) Abb. 4+5 beachten!
5) ZV-Stange überprüfen (Abb. 3)
6) Montierte ZV-Stange im Korpus entsprechend der gewählten Maße anschrauben.

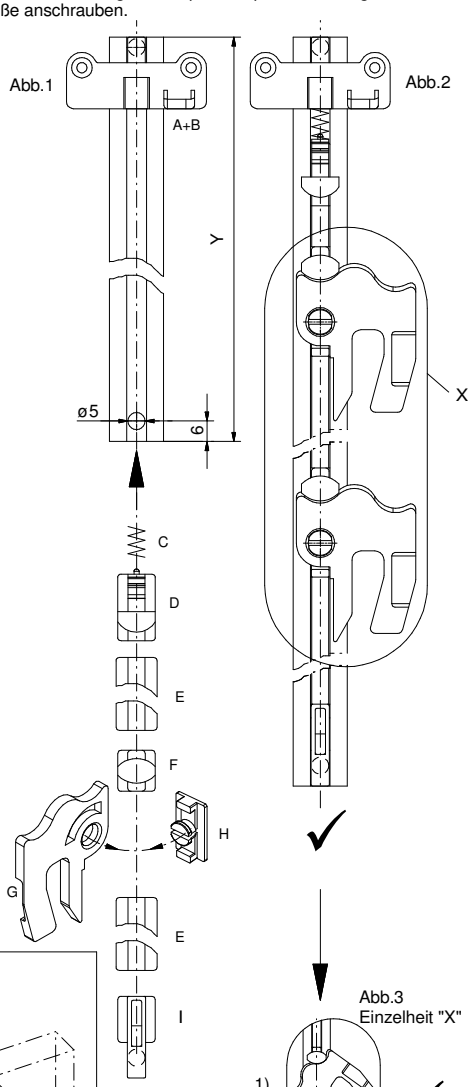

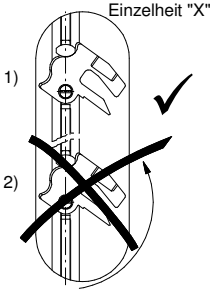

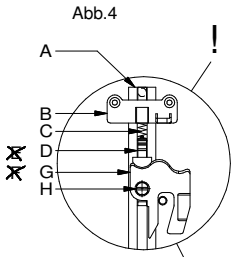

Niedrige Ausführung

Anschraubmaß der Korpusschiene (obere Lade) S1=104 (H94) S1=136 (H126). Montage des Zylinderverschlusses in fester Blende oder in der Schubladenfront.

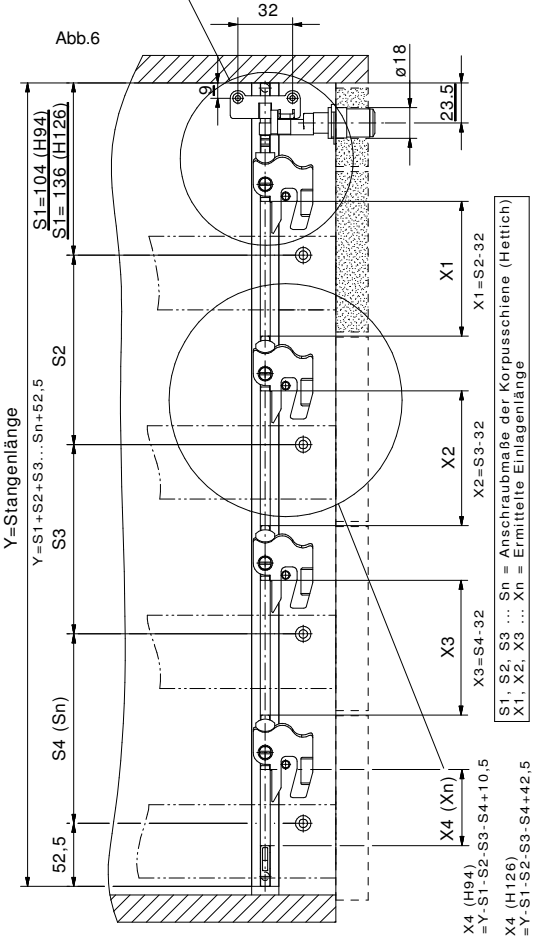

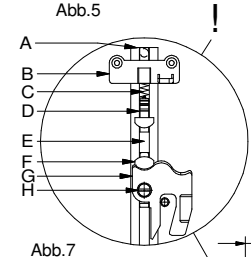

Individuelle Ausführung

Mindestanschraubmaß der Korpusschiene (obere Lade) S1≥116 (H94) S1≥148 (H126). Montage des Zylinderverschlusses in fester Blende oder in der Schubladenfront. Veränderung Schlossposition: Beispiele: Maß 23,5 => Z=0 Maß 25,0 => Z=1,5

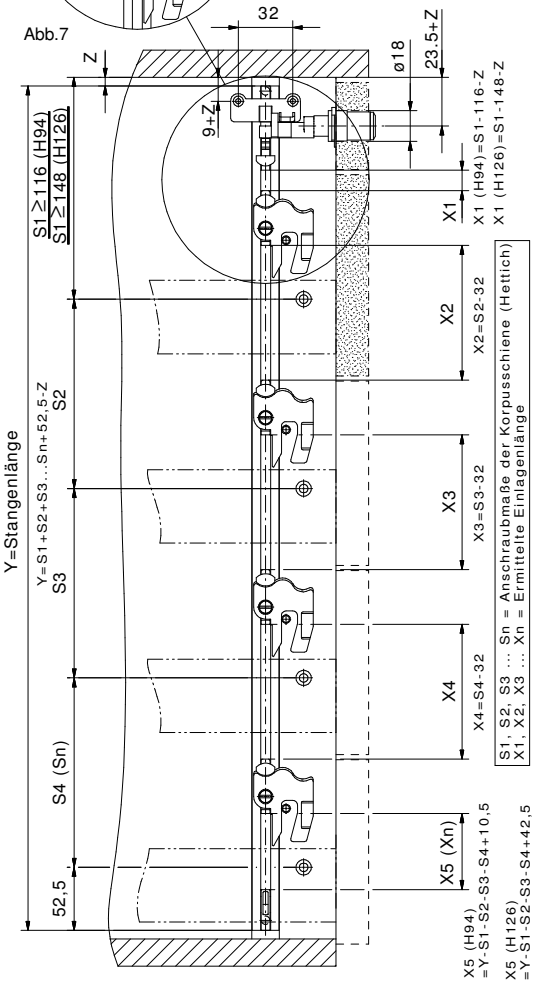

Abb.8 (Draufsicht):

ohne Push to open / Schloss in fester Blende

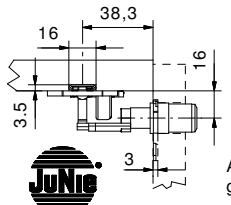

mit push to open

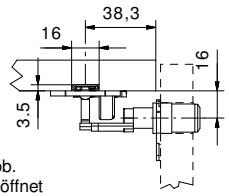

Abb. geöffnet

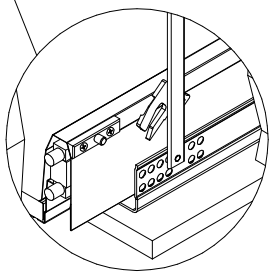

Verstellbarkeit / Toleranzausgleich

Sperrplatte 1350: Dorn mit entsprechender Länge verwenden

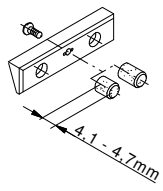

www.junie.de

79/01/21/4 Stand 07/15