Zentralverschluss-System "Karteischrank" für blum Schubkastensystem Legrabox

Beschlag-Set - einliegende Stange - für Selbstbau. - Artikel Nr. 8593
Je nach Ausführung für bis zu 4-7 Auszüge, geeignet für TIP-ON

1x 8507	Schubstangenschloss
1x 8535	Zylinderkern
4-7x 1353	Sperrplatte, rechts
4-7x 1353	Sperrplatte, links
4x 2361	Stangenführung
2x 0103	Stange
2x 2364	Aufsteckriegel

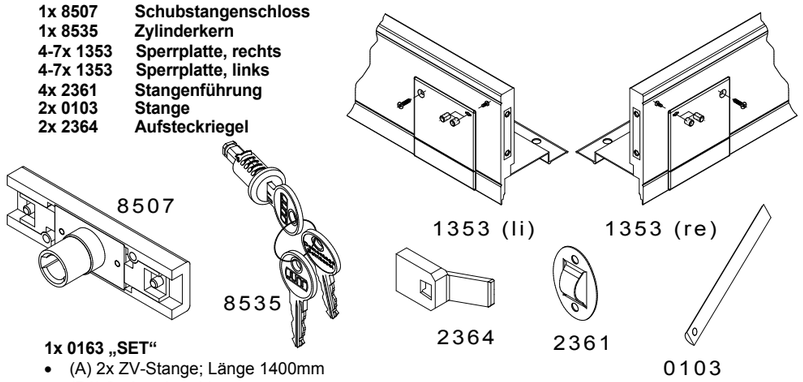

1x 0163 „SET“

- (A) 2x ZV-Stange; Länge 1400mm
- (B1) 2x Anschraublager
- (B2) 2x Klappe
- (C) 2x Feder
- (D) 2x Sperrschuh
- (E) Einlagen in Gesamtlänge von 2880 mm, aufgeteilt in den Längen*:

4x 100 mm
4x 96 mm
8x 68 mm
8x 50 mm
8x 40 mm
8x 32 mm
8x 25 mm
8x 20 mm
4x 19.5 mm
4x 19 mm
4x15.5 mm

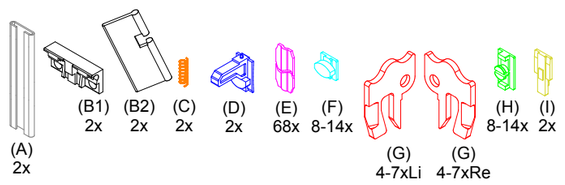

- (F) 8-14x Sperrschieber
- (G) 8-14x Sperrer (4-7x rechts / 4-7x links)
- (H) 8-14x Aufnahme für Sperrer
- (I) 2x Stangenverschluss

*Je nach Verwendung von Einlagen, sind diese zur Bildung der errechneten Maße individuell zu kürzen.

Bitte auf Vollständigkeit überprüfen!

Montage der ZV-Stangen

1) Anzahl der Schubladen ermitteln und ZV-Stangenlänge berechnen. (s. Rückseite Abb. 4)
2) ZV-Stange auf errechnete Länge (Y) kürzen.
3) ø5mm Bohrung für Stangenverschluss (I) einbringen. (s. Abb. 1)
4) Klappe in Anschraublager klippsen und von oben in die Stange einsetzen.
5) Anschraublager durch eine Körnung von hinten sichern.
6) Die ZV-Stange von unten auffüllen und Stangenverschluß einsetzen.
7) ZV-Stange überprüfen (Abb. 3)

Abb.1 (Stange Re.)



Abb.2 (Stange Re.)

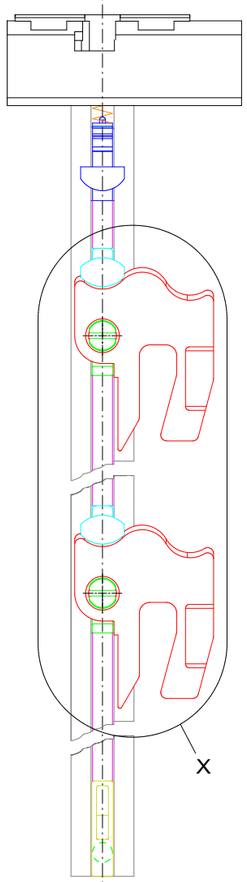

Abb.3 Einzelheit "X"

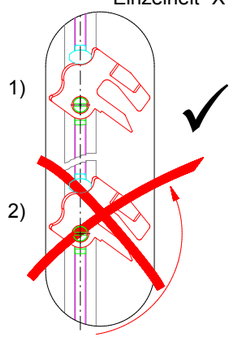

Schließprobe durchführen!

Abb.4

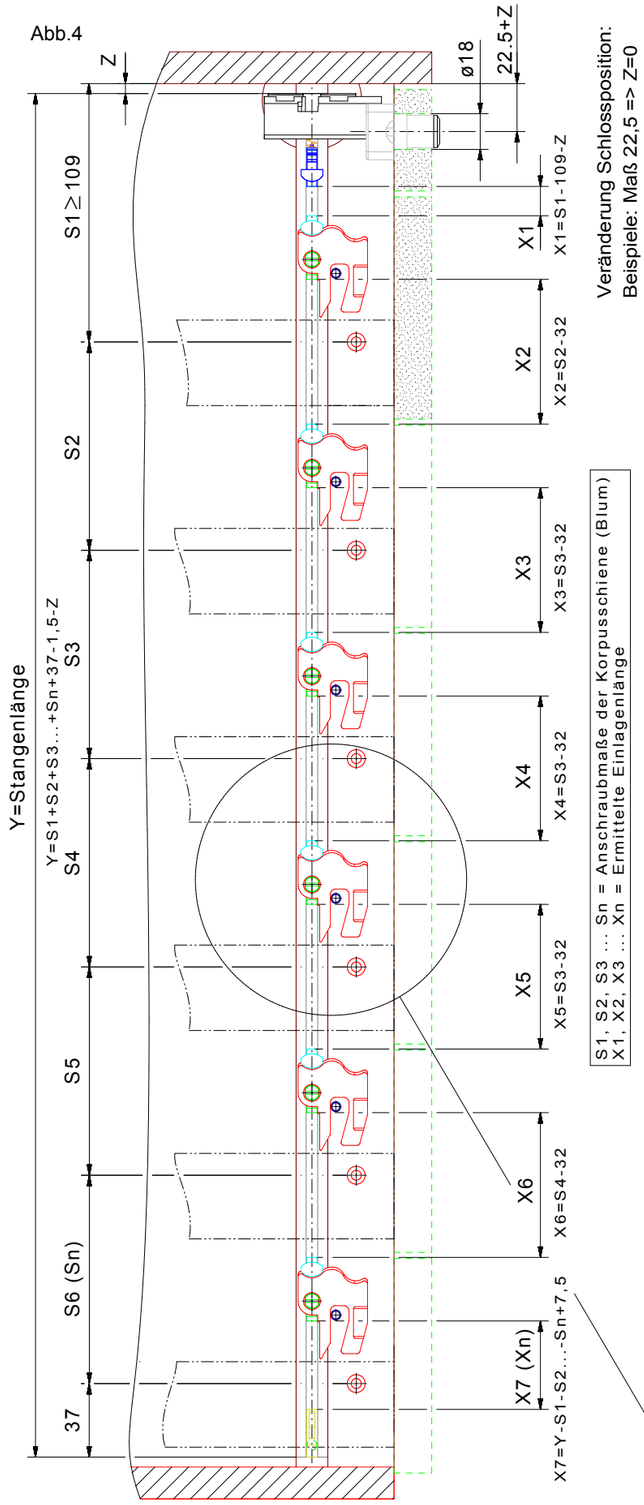

Veränderung Schlossposition:
Beispiele: Maß 22,5 => Z=0
Maß 25,0 => Z=2,5

S1, S2, S3 ... Sn = Anschraubmaße der Korpusschiene (Blum)
X1, X2, X3 ... Xn = Ermittelte Einlagenlänge

Abb.5

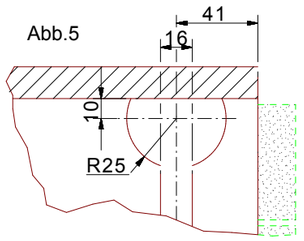

Abb.6

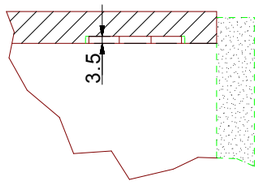

Maß 10 nur bei Z=0! (Abb.4 "oben")

Abb.8

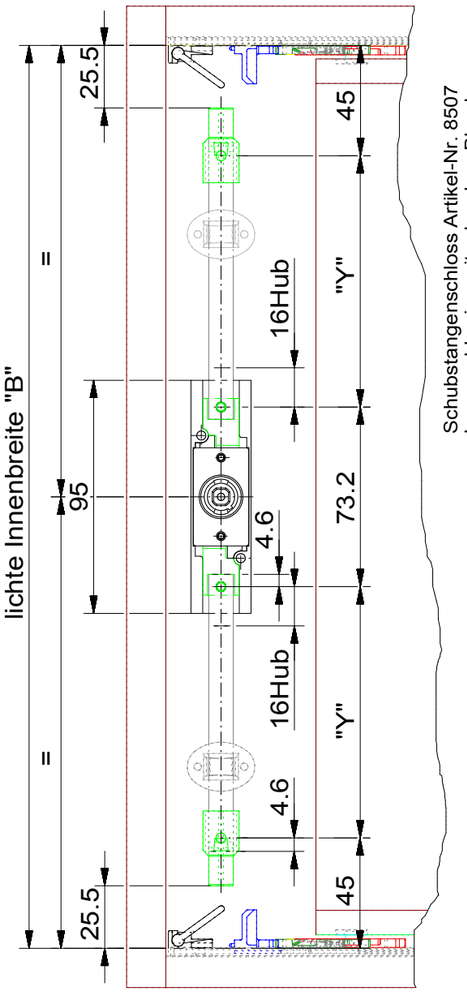

Schubstangenschloss Artikel-Nr. 8507 kann wahlweise mit oder ohne Blende verwendet werden.

Ermittlung der Stangenlänge

Ermittlung der Stangenlänge "Y" über den Bohrungsabstand.

$$Y = \frac{B-73,2-(2x45)}{2}$$

Hinweis!
Die gesamte Stangenlänge "L" ist "Y"+(2x4,6mm).

Beispiel:
Y=360mm
Stangenlänge=360+4,6+4,6
Stangenlänge, L=369,2mm!

Bitte die 2.Bohrung nach dem Ablängen einbringen!

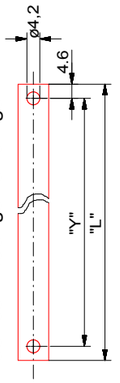

Montage Zylinderkern

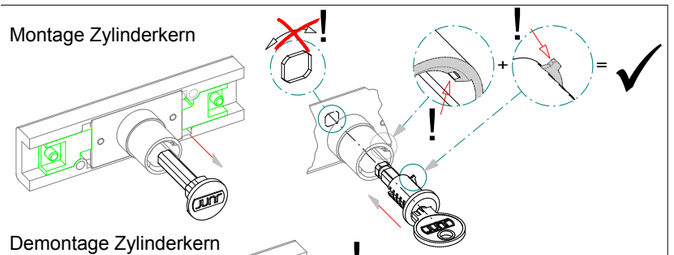

Demontage Zylinderkern

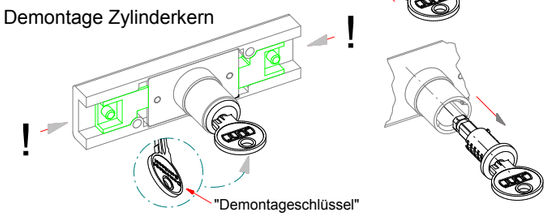

Abb.7 (Einzelheit)

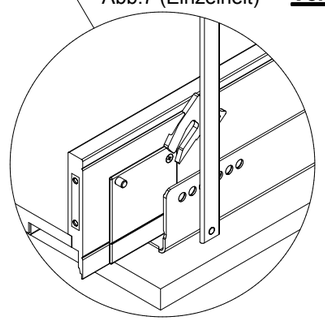

Verstellbarkeit / Toleranzausgleich

Sperrplatte 1353:
Mit Dorn 4,1mm oder 4,7mm lg. verwendbar.

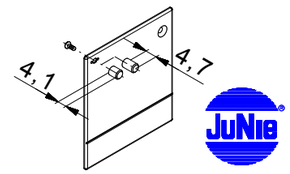

www.junie.de
79/01/01/4 Stand 06/15