Zentralverschluss-System "Container" für blum Schubkastensystem TANDEMBOX

Beschlag-Set - einliegende Stange - für Selbstbau. - Artikel Nr. 8599 -
Je nach Ausführung für bis zu 4-7 Auszügen, geeignet für Tip-On

1x 8518 **Zentralverschluß**
1x 8535 **Zylinderkern**
4-7x 1355 **Sperrplatte rechts verstellbar, Tandembox (inkl. Schrauben)**
4-7x 1357 **Distanzplatte links verstellbar, Tandembox (inkl. Schraube)**

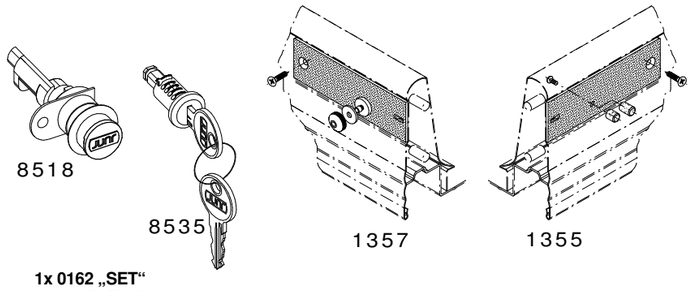

1x 0162 „SET“

- (A+B) ZV-Stange; Länge 1000mm, vorgelocht und vormontiert mit Sperrarm
- (C) 1x Feder
- (D) 1x Sperrschuh
- (E) Einlagen in Gesamtlänge von 1010 mm, aufgeteilt in den Längen*:
  - 2x 100 mm
  - 2x 96 mm
  - 2x 68 mm
  - 2x 50 mm
  - 2x 40 mm
  - 2x 32 mm
  - 2x 25 mm
  - 4x 20 mm
  - 2x 19.5 mm
  - 2x 19 mm
  - 2x15.5 mm
- (F) 4-7x Sperrschieber
- (G) 4-7x Sperrer rechts
- (H) 4-7x Aufnahme für Sperrer
- (I) 1x Stangenverschluss

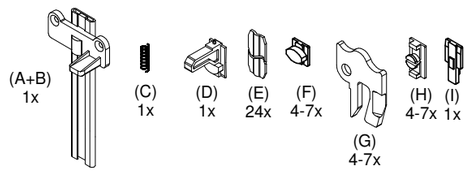

Bitte auf Vollständigkeit überprüfen!

*Je nach Verwendung von Einlagen, sind diese zur Bildung der errechneten Maße individuell zu kürzen.

Montage der ZV-Stange

1) Anzahl der Schubladen und erforderliche Ausführung ("Niedrig / Individuell") ermitteln und ZV-Stangenlänge berechnen. (s. Rückseite Abb. 4-7)
2) ZV-Stange auf errechnete Länge (Y) kürzen.
3) ø5mm Bohrung für Stangenverschluss (I) einbringen. (s. Abb. 1)
4) ZV-Stange von unten füllen und Stangenverschluß einsetzen. (s. Abb. 2) Abb. 4+5 beachten!
5) ZV-Stange überprüfen (Abb. 3)
6) Montierte ZV-Stange im Korpus entsprechend der gewählten Maße anschrauben.

Abb.1

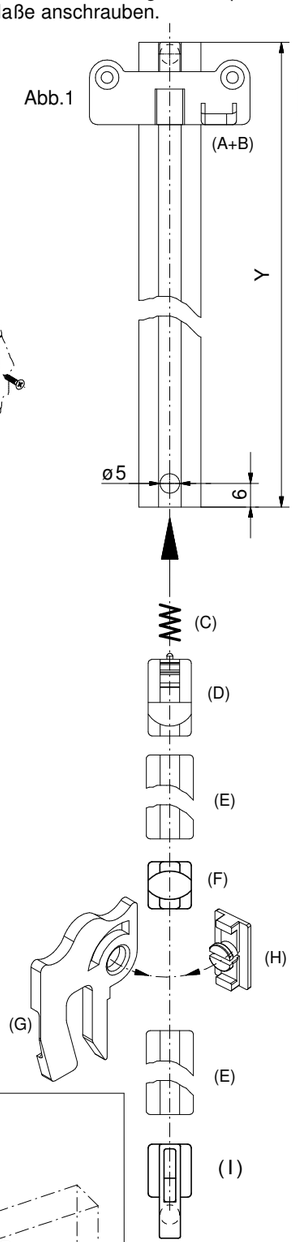

Abb.2

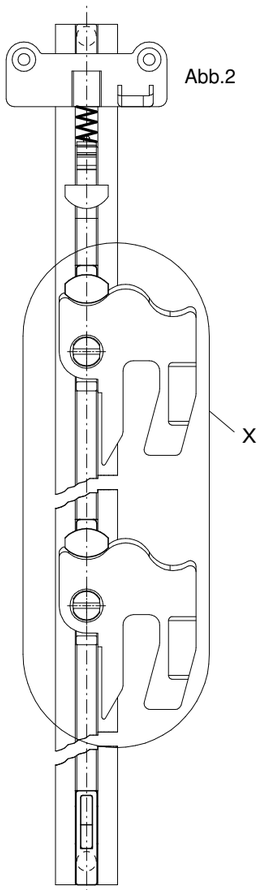

Abb.3
Einzelheit "X"

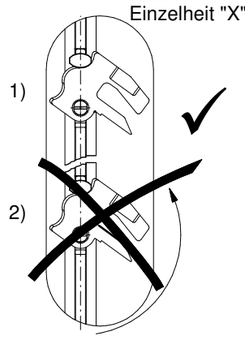

Schließprobe durchführen!

Montage Zylinderkern

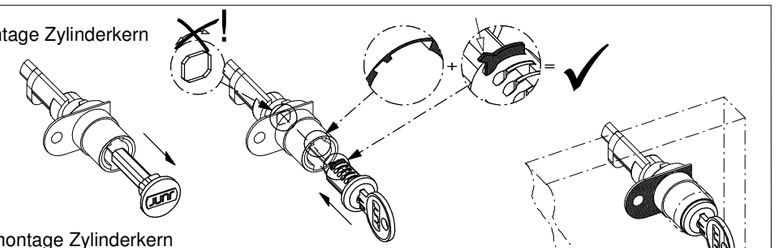

Demontage Zylinderkern

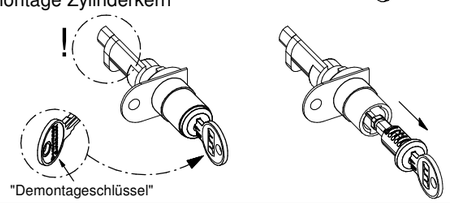

Abb.4

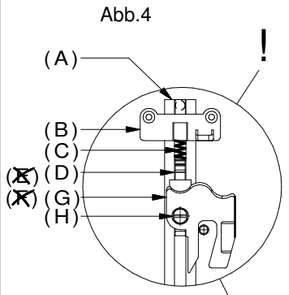

Niedrige Ausführung
Anschraubmaß der Korpusschiene (obere Lade) S1=101.
Montage des Zylinder-verschlusses in fester Blende oder in der Schubladenfront.

Abb.5

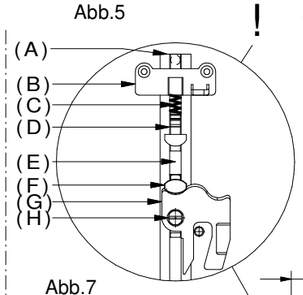

Individuelle Ausführung
Mindestanschraubmaß der Korpusschiene (obere Lade) S1≥113.
Montage des Zylinder-verschlusses in fester Blende oder in der Schubladenfront.
Veränderung Schlossposition:
Beispiele: Maß 23,5 => Z=0
Maß 25,0 => Z=1,5

Abb.6

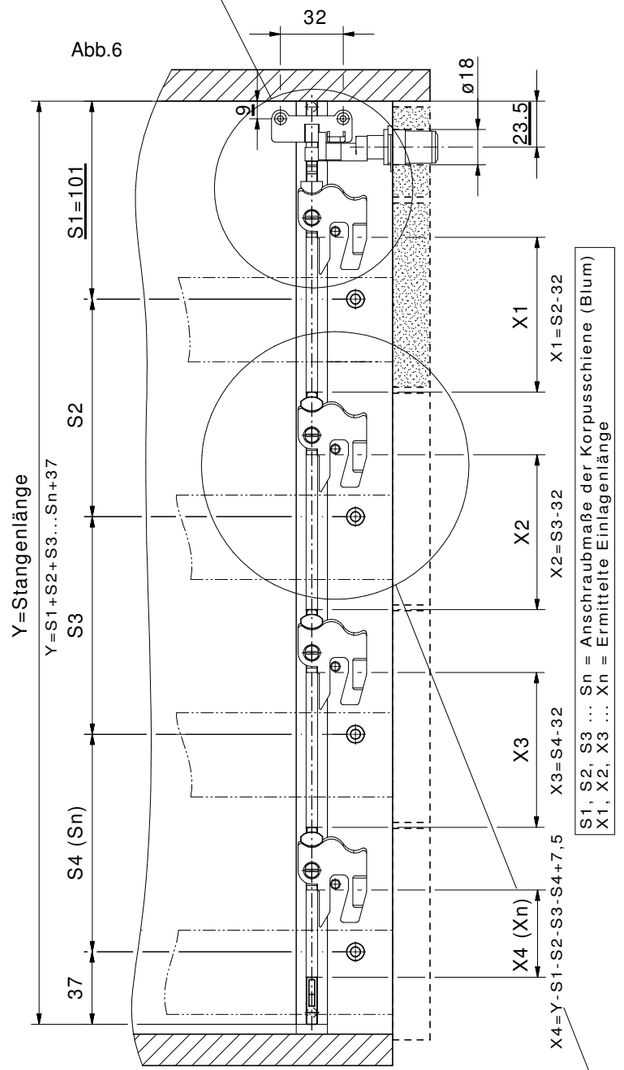

Abb.7

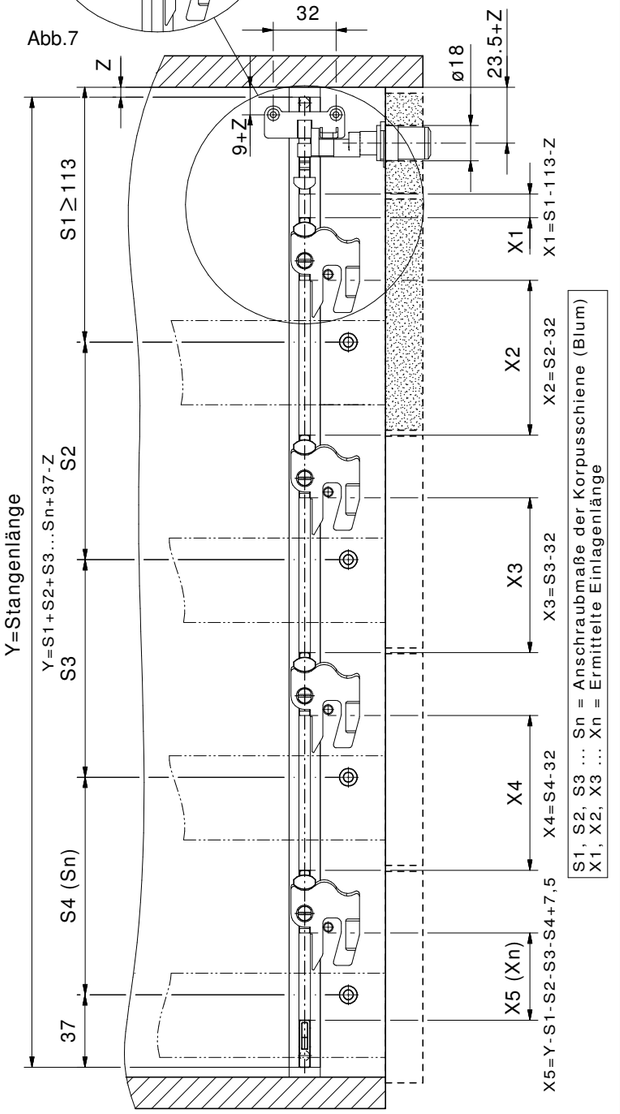

Abb.8 (Draufsicht)

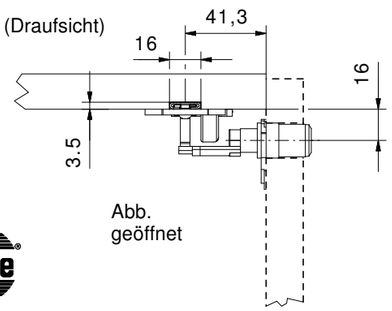

Abb. geöffnet

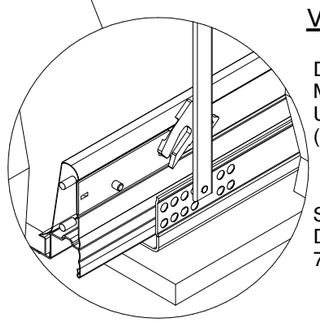

Verstellbarkeit / Toleranzausgleich

Distanzplatte 1357:
Mit oder ohne U-Scheibe verwendbar.
(Dornlänge 6 oder 7mm)

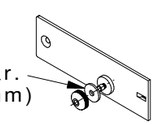

Sperrplatte 1355:
Dorn mit 6mm oder 7mm lg. verwendbar.

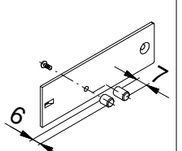

www.junie.de
79/00/23/4 Stand 11/14