Zentralverschluss-System "Karteischrank"

für Hettich Schubkastensystem ArciTech für die Höhen H94 und H126

Beschlag-Set - einliegende Stange - für Selbstbau. - Artikel Nr. 6589

Je nach Ausführung für bis zu 4-7 Auszüge, mit und ohne Push to open

1x 2856 **Schubstangenschloss**
2x 0499 **Zylinderschlüssel**
1x 7413 **Rosette**
4-7x 1350 **Sperrplatte, rechts**
4-7x 1350 **Sperrplatte, links**
4x 2361 **Stangenführung**
2x 0103 **Stange**
2x 2364 **Aufsteckriegel**

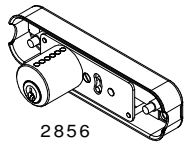
2856

0499

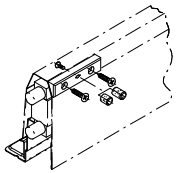
1350

7413

2364


0103

2361

1x 0163 „SET“

- (A) 2x ZV-Stange; Länge 1400mm
- (B1) 2x Anschraublager
- (B2) 2x Klappe
- (C) 2x Feder
- (D) 2x Sperrschuh
- (E) Einlagen in Gesamtlänge von 2880 mm, aufgeteilt in den Längen*:

4x 100 mm
4x 96 mm
8x 68 mm
8x 50 mm
8x 40 mm
8x 32 mm
8x 25 mm
8x 20 mm
4x 19.5 mm
4x 19 mm
4x15.5 mm

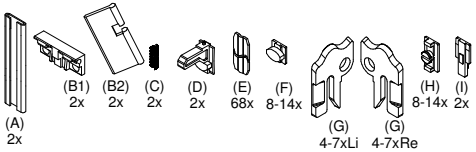

- (F) 8-14x Sperrschieber
- (G) 8-14x Sperrer (4-7x rechts / 4-7x links)
- (H) 8-14x Aufnahme für Sperrer
- (I) 2x Stangenverschluss

*Je nach Verwendung von Einlagen, sind diese zur Bildung der errechneten Maße individuell zu kürzen.

Bitte auf Vollständigkeit überprüfen!

Montage der ZV-Stangen

1) Anzahl der Schubladen ermitteln und ZV-Stangenlänge berechnen. (s. Rückseite Abb. 4)
2) ZV-Stange auf errechnete Länge (Y) kürzen.
3) ø5mm Bohrung für Stangenverschluss (I) einbringen. (s. Abb. 1)
4) Klappe in Anschraublager klippsen und von oben in die Stange einsetzen.
5) Anschraublager durch eine Körnung von hinten sichern.
6) Die ZV-Stange von unten auffüllen und Stangenverschluß einsetzen.
7) ZV-Stange überprüfen (Abb. 3)

Abb.1 (Stange Re.)

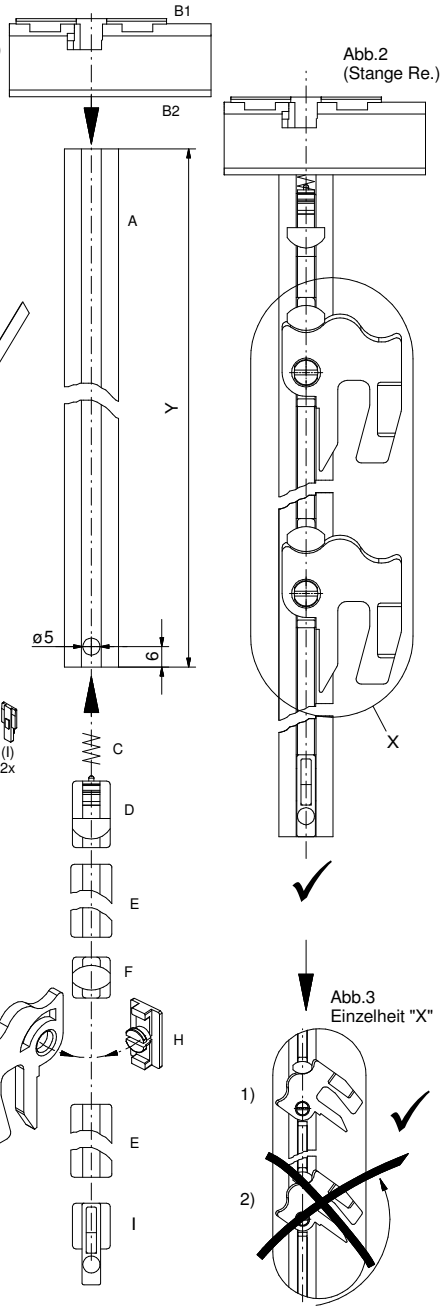

Abb.2 (Stange Re.)

Abb.3 Einzelheit "X"

Schließprobe durchführen!

Abb.4

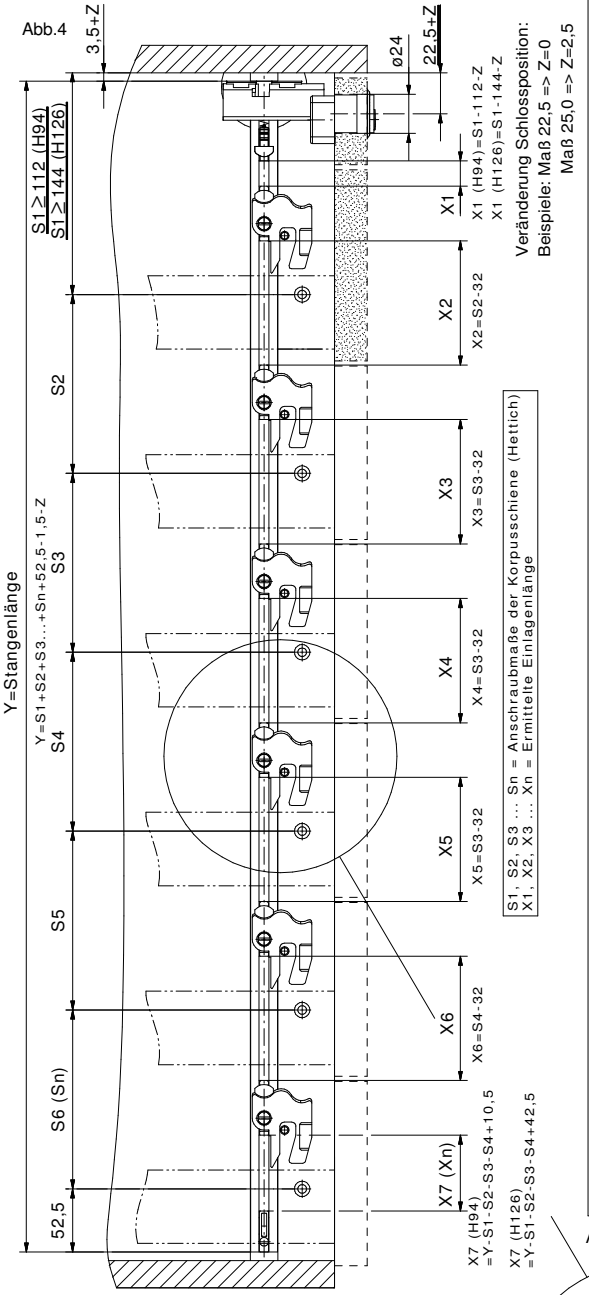

Veränderung Schlossposition:
Beispiele: Maß 22,5 => Z=0
Maß 25,0 => Z=2,5

Abb.5

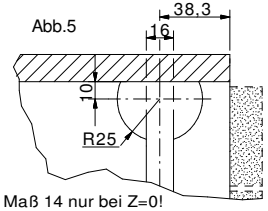

Abb.6

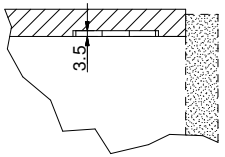

Maß 14 nur bei Z=0!
Maß Z dient zur individuellen Positionierung des Zylinders

Abb.7 (Einzelheit)

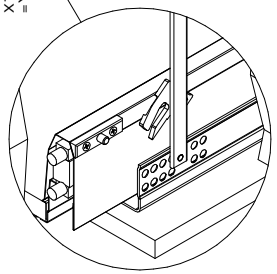

Abb.8

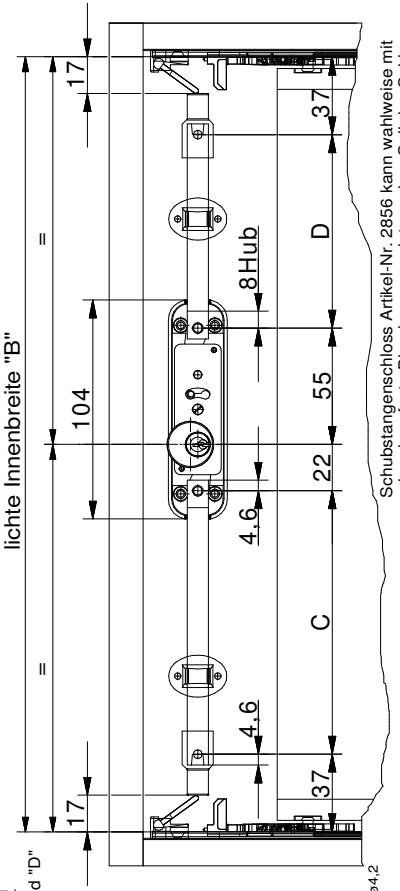

Ermittlung der Stangenlängen

Ermittlung der Stangenlängen "C" und "D" über den Bohrungsabstand.

$C = \frac{B}{2} - 22 - 37$

$D = \frac{B}{2} - 55 - 37$

Hinweis!
Die gesamten Stangenlängen "LC" und "LD" sind "C/D"+(2x4,6mm).

Beispiel:
C=360mm
Stangenlänge=360+(2x4,6)
Stangenlänge, LC=369,2mm!

Bitte die 2.Bohrung nach dem Ablängen einbringen!



Verstellbarkeit / Toleranzausgleich

Sperrplatte 1350: Dorn mit entsprechender Länge verwenden

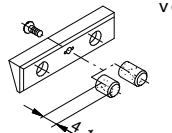

www.junie.de

79/01/25/4 Stand 07/15